

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

ШТАМП ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА:



Руководство пользователя

Модуль № 1320

CASIO.

CASIO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность хода при нормальной температуре: ± 30 секунд в месяц

Возможности часов:

- Режим текущего времени

Аналоговый дисплей (циферблат): Часовая, минутная и секундная стрелки

Цифровой дисплей (табло): Часы, минуты, секунды, индикация "После полудня", месяц, число, день недели

Система представления: Переключение между 12-ч и 24-ч форматами

Календарный режим: Автоматический календарь с установкой 28 дней на февраль

- Функция секундомера

Максимальный диапазон измерения: 59 минут 59,99 секунд

Единица измерения: Одна сотая секунды

Режимы измерения: Обычное время и чистое время

- Ежедневные сигналы будильника

- Сигналы начала часа

- Двойной отсчет времени

Батарея, обеспечивающая питание часов:

Одна батарея на оксиде серебра [тип: SR-920W]

Срок службы: около 2 лет (из расчета исполнения звукового сигнала в течение 20 секунд в день).

Батарея для подсветки:

Одна литиевая батарея [тип: CR-1616]

Срок службы: около 3 лет (из расчета включения подсветки примерно на 5 секунд в день).

Ниже приведены примерные сведения о том, как использование подсветки может повлиять на срок службы батареи.


10 секунд в день: примерно 2 года

20 секунд в день: примерно 1 год

* *Производитель настоятельно рекомендует производить замену обеих батарей одновременно.*

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕВОЗМОЖНО повредить компоненты часов или нарушить их работу из-за неправильного нажатия кнопок. Если на табло часов появились неожиданные показания, то это означает, что последовательность нажатия кнопок была неправильной. Прочтите, пожалуйста, это руководство и попробуйте еще раз.

[Подключение или отключение установок сигнала начала часа или будильника]

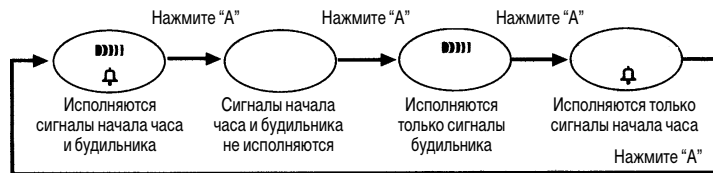


(Функция автоматического возврата)

Если в режиме установки времени сигнала в течение 2-3 минут ни одна из кнопок не будет нажата, то часы автоматически вернуться в исходный режим ежедневных сигналов.

4) Нажмите кнопку "В", чтобы завершить операцию.

* Если на часах задан 24-часовой формат, то время сигнала будильника выводится на цифровое табло также в 24-часовом формате.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ В РЕЖИМЕ ДВОЙНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ

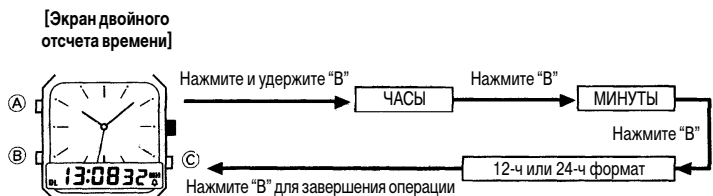

- 1) Нажмите кнопку "В" в режиме двойного отсчета времени и удержите ее в нажатом состоянии, чтобы задать значения второго отсчета времени.
- 2) При каждом нажатии кнопки "А", числовые значения выбранного разряда увеличиваются на единицу. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять числовые значения на высокой скорости.
- 3) Нажмите кнопку "В", чтобы перевести мигание цифр в следующий разряд. Начнут мигать цифры следующего разряда. Это означает, что они могут быть вами изменены.

* На стадии выбора 12/24-часового формата представления времени, при каждом нажатии кнопки "А" осуществляется переключение между 12-часовым и 24-часовым форматом.

(Функция автоматического возврата)

Если в течение 2-3 минут ни одна из кнопок не будет нажата, то часы автоматически вернуться в режим текущего времени.

4) Нажмите кнопку "В", чтобы завершить операцию.

ОПЕРАЦИИ С СЕКУНДОМЕРОМ



Нажмите кнопку "В", чтобы запустить или остановить секундомер.

Нажмите кнопку "В" и удержите ее в нажатом состоянии, чтобы переустановить секундомер.

Выполнение операций запуска и остановки секундомера подтверждается звуковым сигналом.

(Рабочий диапазон)

Диапазон показаний секундомера ограничен значением 59 минут 59,99 секунд. Поэтому при более продолжительном измерении времени переустановите секундомер и запустите снова.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Батарея

При первых признаках недостаточности питания (при нечеткости изображения или отсутствии подсветки) необходимо заменить батарею у ближайшего к вам дилера либо у дистрибьютора фирмы "CASIO". Батарея, установленная в ваших часах на момент покупки, частично разряжается во время их тестирования на заводе-изготовителе.

Защита от воды

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

* Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200 M WATER RESISTANT; 300 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

* Примечания

- I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
 - II Не вытягивайте головку часов, если часы влажные.
 - III Не нажимайте кнопки и не вытягивайте головку часов, когда часы находятся под водой.
 - IV Допускается однократное нажатие кнопок под водой без их повторного нажатия. Не вытягивайте головку часов, когда часы находятся под водой. Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
 - V Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная газовая смесь). Не вытягивайте головку часов, когда часы находятся под водой.
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте часы этих моделей во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы "CASIO".
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не прстигивайте ремешок слишком туго. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка воспользуйтесь куском сухой мягкой ткани, либо куском мягкой ткани, смоченным в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, красок и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкогра-

фией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с полимерными ремешками ...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на полимерный ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы полимерного ремешка, как можно чаще протирайте его от грязи и воды при помощи мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками ...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к стиранию нанесенной краски.

Фирма "CASIO COMPUTER CO., LTD" не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

ПОКАЗАНИЯ ЧАСОВ




"MO": Понедельник
 "TU": Вторник
 "WE": Среда
 "TH": Четверг

"SU": Воскресенье
 "FR": Пятница
 "SA": Суббота

В любом режиме нажмите и удержите в нажатом состоянии кнопку "С", чтобы включить подсветку ваших часов. (Исполнение звукового сигнала) Нажмите кнопку "А" и держите ее в нажатом состоянии, чтобы прослушать звуковой сигнал.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ НА ЦИФРОВОМ ТАБЛО

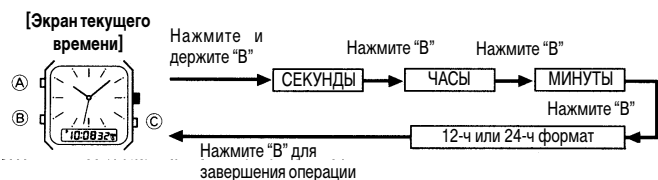

- 1) Нажмите и держите в нажатом состоянии кнопку "В" в режиме текущего времени, чтобы задать текущее время.
- 2) По сигналу точного времени нажмите кнопку "А", чтобы скорректировать показания в разряде секунд.
- 3) Нажмите кнопку "В", чтобы перевести мигание цифр в следующий разряд. Начнут мигать цифры следующего разряда. Это означает, что они могут быть вами изменены.

- 4) При каждом нажатии кнопки "А", числовые значения выбранного разряда увеличиваются на единицу. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять числовые значения на высокой скорости.

* На этапе выбора формата представления времени каждое нажатие кнопки "А" переключает показания часов между 12-часовым и 24-часовым форматом.

(Функция автоматического возврата)

Если в течение нескольких минут ни одна из кнопок не будет нажата, то часы автоматически вернуться в исходный режим текущего времени.


- 5) Нажмите кнопку "В", чтобы завершить операцию.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ НА ЦИФЕРБЛАТЕ ЧАСОВ

- 1) Когда секундная стрелка находится в 12-часовом положении, остановите ее, вытянув головку часов.
- 2) Поворачивая головку часов, установите стрелки часов.
- 3) По сигналу точного времени утопите головку часов, установив ее в исходное положение.

В связи с некоторой инерционностью механизма ваших часов может возникнуть ошибка в пределах одной секунды.

УСТАНОВКА КАЛЕНДАРЯ

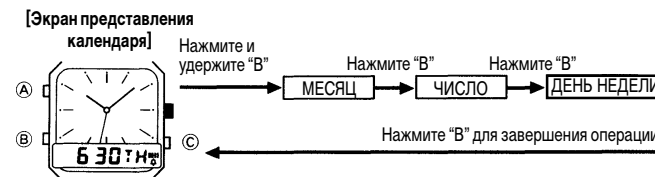

- 1) Нажмите кнопку "В" в календарном режиме и удержите ее в нажатом состоянии, чтобы задать текущие календарные установки.
- 2) При каждом нажатии кнопки "А", числовые значения выбранного разряда увеличиваются на единицу. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять числовые значения на высокой скорости.
- 3) Нажмите кнопку "В", чтобы перевести мигание цифр в следующий разряд. Начнут мигать цифры следующего разряда. Это означает, что они могут быть вами изменены.
- 4) Нажмите кнопку "В", чтобы завершить операцию.

УСТАНОВКА ЕЖЕДНЕВНОГО БУДИЛЬНИКА

Если на часах подключена установка ежедневного будильника, то звучание сигнала будет раздаваться каждый день в заданное время в течение 20 секунд. Для того, чтобы остановить исполнение сигнала, когда он уже начал звучать, нажмите кнопку "В". Если на часах подключена установка сигнала начала часа, то сигнал будет звучать в начале каждого часа.



- 1) Нажмите кнопку "В" в режиме ежедневного будильника и удержите ее в нажатом состоянии, чтобы задать время исполнения сигнала.
 - 2) При каждом нажатии кнопки "А", числовые значения выбранного разряда увеличиваются на единицу. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять числовые значения на высокой скорости.
 - 3) Нажмите кнопку "В", чтобы перевести мигание цифр в следующий разряд. Начнут мигать цифры следующего разряда. Это означает, что они могут быть вами изменены.
- * На стадии подключения или отключения установок сигнала начала часа или будильника при каждом нажатии кнопки "А" изображение на экране будет меняться в соответствии с представленной ниже последовательностью.