

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

**Батарея:** Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

**Водонепроницаемость:** Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

*Класс	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.д.	Купание, мытье машины и т.д.	Подводное плавание и т.д.	Нырание с аквалангом и др.
I	—	нет	нет	нет	нет
II	WATER RESISTANT	да	нет	нет	нет
III	50M WATER RESISTANT	да	да	нет	нет
IV	100M WATER RESISTANT	да	да	да	нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	да	да	да	да

### \*Примечания

- I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.
- III Не нажимайте кнопки под водой.
- IV Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.
- V Возможно использование во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. высушите ремешок, если он намок. В случае дальнейшего ношения мокрого ремешка, он может быстрее испортиться или обесцветиться, кроме того это может вызвать раздражение кожи.

### Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через каждые 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно проверьте их у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.
- Не затягивайте ремешок слишком сильно. Между ним и запястьем должен проходить палец.
- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легковоспламеняющиеся химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
- Избегайте контакта Ваших часов со средствами по уходу за волосами, парфюмерными веществами, солнцезащитными кремами и другими туалетными принадлежностями, которые могут вызвать разрушение пластиковых частей корпуса. В случае контакта с такими веществами немедленно протрите Ваши часы сухой мягкой тканью.
- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.
- Храните это руководство и другую сопутствующую документацию в надежном месте для дальнейших консультаций.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или повраться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное облучение прямыми солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.


### ВНИМАНИЕ

В приведенных ниже случаях\* данные, введенные в Записную книжку могут быть уничтожены. Поэтому рекомендуется иметь письменные копии особенно важных данных. \* Неисправность или ремонт часов/ Выход из строя батареи/Замена батареи  
CASIO не несет ответственности за потерю данных или ущерб, нанесенный вследствие этой потери.

CASIO COMPUTER CO LTD. не несет никакой ответственности в связи с ущербом или претензиями третьих лиц, вследствие использования этих часов.


## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Нажмите кнопку "C" для перехода с одного режима на другой.

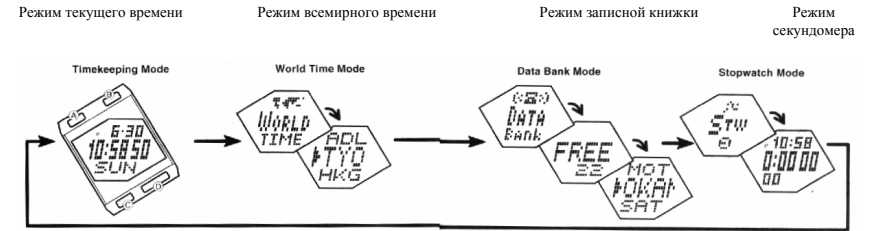

- В любом режиме (если только Вы не изменяете какие-либо параметры) нажмите кнопку "D" для подсветки дисплея в течение 2 секунд.

## РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

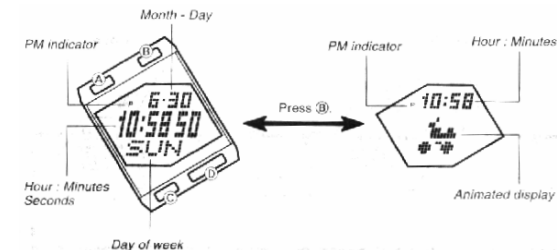


PM indicator (Индикатор времени после полудня), Hour: minutes Seconds (Часы: минуты Секунды), Day of Week (День недели), Month-Day (Месяц-Дата), Press "B" (Нажмите кнопку "B"), Animated display (Анимационный дисплей).

- Нажмите кнопку "B" для перехода между режимами Время/Дата/День недели и время/Анимация
- Тип цифр на анимационном дисплее зависит от модели часов

## Для установки времени, даты и других параметров

1. В Режиме текущего времени нажмите кнопку "A" и удерживайте, пока на экране не замигают цифры секунд.
2. Нажмите кнопку "C" для выбора разряда в следующей последовательности: Секунды -> DST (учет летнего времени) -> Код города -> Часы -> Минуты -> 12/24-часовой формат -> Год -> Месяц -> День -> Секунды.



3. Когда цифры в разряде секунд будут находиться в мигающем состоянии, нажмите кнопку "B", для сброса счетчика на "00". Если Вы нажмете кнопку "B" в то время, когда значение секунд будет находиться в диапазоне от "30" до "59", то одновременно с переустановкой секунд в положение "00", к значению минут будет добавлена "1". Если значение секунд в этот момент будет находиться в диапазоне от "00" до "29", то значение минут останется без изменений.


- Для учета летнего времени DST, используйте кнопку "B" для включения или отключения режима DST. При включении режима на дисплее часов появится надпись DST и показания времени изменятся на час вперед, при обратном переходе показания времени изменятся на час назад.
  - Для переключения 12/24-часового формата используйте кнопку "B" в этом режиме.
  - В любом другом режиме кроме установки секунд используйте кнопку "B" для увеличения и кнопку "D" для уменьшения этого параметра.
  - Удерживание одной из этих клавиш в течение некоторого времени увеличивает скорость изменения параметра.
4. После установки времени и даты нажмите кнопку "A" для возвращения в Режим текущего времени.
- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
  - Дата может быть установлена в пределах от 1 января 1995г. до 31 декабря 2039г.
  - Если в течение нескольких минут (во время мигания цифр выбранного вами разряда) вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратиться, а часы автоматически вернутся в исходный Режим текущего времени.
  - Текущее время для городов, используемых в Режиме мирового времени, устанавливается в соответствии с заданными Вами параметрами в Режиме текущего времени.

### ПОДСВЕТКА

- В любом режиме нажмите кнопку "D" для подсветки дисплея в течение 2 секунд.
- Подсветка этих часов использует электролюминесцентные (EL) элементы, мощность которых падает после длительного срока использования.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареек.
- Во время освещения дисплея часы испускают звуковой сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, это не является показателем неисправности часов.
- Подсветку трудно разглядеть, если на часы падают прямые солнечные лучи.

### РЕЖИМ МИРОВОГО ВРЕМЕНИ

Режим мирового времени позволяет посмотреть текущее время в любом из 27 городов мира. В Таблице временных зон в конце данного руководства есть информация о кодах городов, временных поясах и т.д.

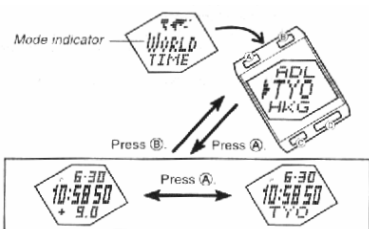

Mode indicator (Индикатор режима).

1. Используйте кнопку "B" для просмотра списка кодов городов. Удерживание кнопки "B" увеличивает скорость просмотра.
  - В центре экрана показан выбранный код города.
2. Используйте кнопку "A" для отображения текущего месяца, даты и времени для города, код которого указан на экране.


Нажатие кнопки "A" переключает режимы показа кода города/разницы с GMT внизу экрана. Удерживание кнопки "A" позволяет включить или отключить режим DST (учет летнего времени) для выбранного города.

3. Для выбора другого города нажмите кнопку "B" для возвращения к списку городов. Затем Вы можете повторить процедуру, начиная с п. 1.

### РЕЖИМ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Режим записной книжки позволяет занести в память 30 имен и телефонных номеров. Просмотр сохраненных записей осуществляется путем прокручивания данных на экране.


Mode indicator (Индикатор режима), Remaining memories (Оставшиеся записи)

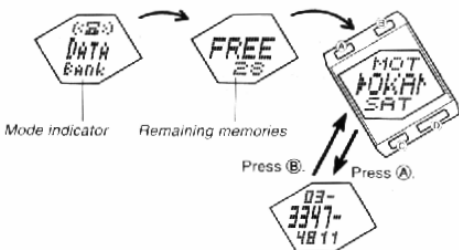

- Первая строка при входе в Режим записной книжки, показывает, сколько ячеек свободно для ввода данных
- Запись имени может содержать до 8 символов, а телефонный номер – до 14 цифр.
- Строка данных, которая находилась на экране во время выхода из Режим Записной книжки, появится первой на экране при повторном входе в этот режим.


### Ввод данных в Режиме записной книжки.

1. В Режиме записной книжки удерживайте кнопку "B" пока не появится пустой экран.
  - Если память записной книжки не содержит данных, пустая строка появится, как только Вы вошли в Режим записной книжки.
  - Если пустой экран не появляется, в памяти уже содержится 30 записей.
2. Удерживайте кнопку "A" для появления курсора.
3. Используйте кнопки "B" и "D" для ввода символов. Символы изменяются в следующей последовательности (удерживание кнопок увеличивает скорость изменения символов):



Space (пробел).

4. После того как Вы выбрали нужный символ, нажмите кнопку "C" для перемещения курсора вправо.
  - Повторите шаги 3 и 4, пока не введете имя полностью.
  - Вы можете ввести в строку имени до 8 символов.
5. После окончания ввода имени используйте кнопку "C" для перехода в строку ввода телефонного номера.
6. В строке ввода телефонного номера используйте кнопки "B" и "D" для ввода. Символы изменяются в следующей последовательности (удерживание кнопок увеличивает скорость изменения символов):

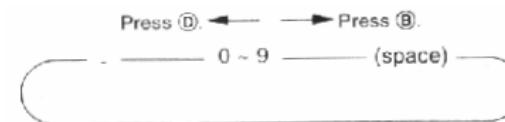

7. После того как Вы выбрали нужный символ, нажмите кнопку "C" для перемещения курсора вправо.
  - Повторите шаги 6 и 7, пока не введете телефонный номер полностью.
8. После ввода данных, нажмите кнопку "A", чтобы сохранить запись.
  - Когда Вы нажмете кнопку "A" для сохранения данных, на экране на несколько секунд появится сообщение "SORT" (Сортировка). После завершения сортировки курсор появится в строке ввода имени для новой записи. Введите следующую запись или нажмите кнопку "A" для выхода из процедуры.
  - Если в течение нескольких минут, пока параметры ввода находятся в мигающем состоянии, Вы не будете нажимать никаких кнопок, на экране появится сообщение "SORT" (Сортировка). После завершения операции появится экран поиска имен.
  - Строка имени на экране может показывать только 3 символа, поэтому длинные имена показываются, постоянно перемещаясь справа налево.

### Считывание данных записной книжки.

В Режиме записной книжки нажмите кнопку "B" для просмотра записей.

- Удерживание кнопки "B" увеличивает скорость просмотра.

### Редактирование данных записной книжки.

1. В Режиме записной книжки прокрутите данные и найдите строку, которую нужно изменить.
2. Удерживайте кнопку "A", и курсор перейдет в строку имени.
3. Используйте кнопку "C" для перемещения курсора к символу, который Вы хотите изменить.
  - Подробнее смотрите **Ввод данных в Режиме записной книжки.**
4. Измените нужный символ, используя кнопки "B" и "D".
5. После внесения необходимых изменений нажмите кнопку "A" для сохранения данных. Когда Вы нажмете кнопку "A", на экране появится сообщение "SORT" (Сортировка). После завершения операции появится экран поиска имен.

### Удаление данных из записной книжки


1. В Режиме записной книжки прокрутите данные и найдите строку, которую нужно удалить.
2. Удерживайте кнопку "A", и курсор перейдет в строку имени.
3. Нажмите одновременно кнопки "B" и "D" для удаления записи.
  - После этого на несколько секунд на экране появится сообщение "CLEAR" (Стерто), затем курсор появится в строке имени для ввода новой записи.
4. Введите новые данные или нажмите кнопку "A" для выхода из процедуры удаления.

## РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим секундомера позволяет регистрировать отдельные отрезки времени, время с промежуточным результатом и время двойного финиша.

Рабочий диапазон измеряемого времени ограничен 23 часами 59 минутами 59.99 секундами.

В режиме секундомера для освещения экрана удерживайте кнопку "D" в течение 2 секунд.

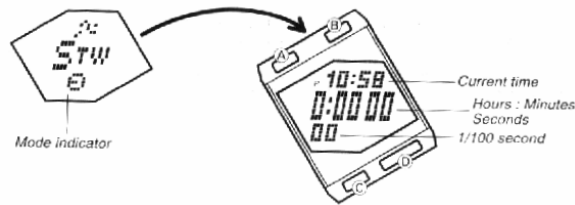

Mode indicator (Индикатор времени), Current time (Текущее время), Hours: Minutes Seconds (Часы: Минуты Секунды), 1/100 second (1/100 секунды).

а) Измерение отдельных отрезков времени  
"B" (Старт) – "B" (Стоп) – "B" (Повторный старт) – "B" (Стоп) – "A" (Сброс)

б) Измерение времени с промежуточным

результатом

"B" (Старт) – "A" (Промежуточный результат) – "A" (Продолжить измерение) – "B" (Стоп) – "A" (Сброс)

в) Двойной финиш

"B" (Старт) – "A" (Промежуточный результат. *Первый финиш.*) – "B" (Стоп. Второй финиш. На дисплее – результат 1-го финиша) – "A" (Отмена промежуточного результата. На дисплее – результат 2-го финиша) – "A" (Сброс)

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Точность хода при нормальной температуре:** +/- 15 секунд в месяц.

**Режим текущего времени:** Месяц, день, часы, минуты, секунды, am/pm (используется индикатор PM), день недели, Стандартное время/DST (Летнее время).

Система представления времени: Переключение между 12 и 24-часовыми форматами.

Календарная система: Автокалендарь запрограммированный от 1995 до 2039 года.

**Режим мирового времени:** 27 городов в различных временных поясах, Стандартное время/ DST (Летнее время).

**Режим Записной книжки**

Объем памяти: до 30 записей, включающих в себя имя и номер телефона.

Другое: функция автосортировки.

**Режим секундомера:**

Точность измерения: 1/100 сек.

Диапазон измерения: 23 часа 59 мин. 59,99 сек.

Режимы измерений: отдельные отрезки времени, промежуточное время, двойной финиш.

**Другое:** Электро-люминисцентная подсветка.

**Батарея:** Одна литиевая батарея (Тип CR1612).

**Срок службы батареи:** 3 года при следующих условиях

- 1,5 секунды использования подсветки в день.