


Руководство пользователя.

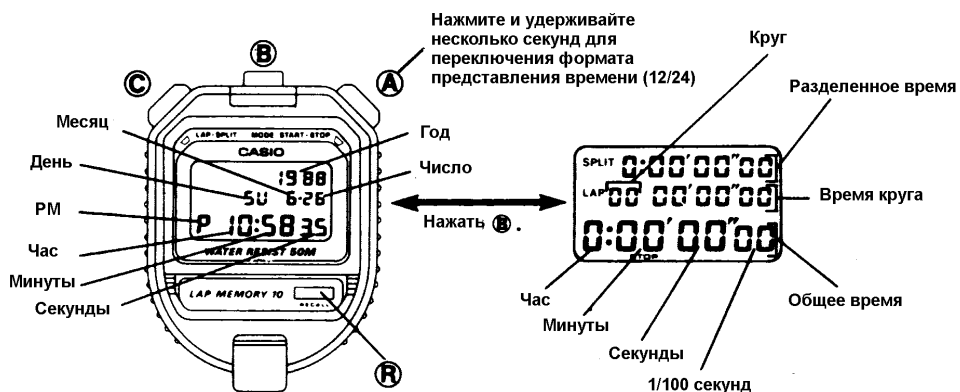

Каждое нажатие на кнопку В приводит к переключению между режимами ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ и СЕКУНДОМЕРА.

- Кнопка А Старт, стоп.
- Кнопка С Используйте эту кнопку для запуска функций раздельного времени или измерения времени прохода круга.
- Кнопка R Просмотр сохраненных результатов раздельного времени или результатов прохода круга.

Режим раздельного времени SPLIT используется для измерения времени от старта до финиша для нескольких участников.

Режим измерения времени круга LAP используется для измерения времени прохождения круга для одного участника.

Установка текущего времени.

1. Нажмите и удерживайте кнопку С в режиме текущего времени для начала установки значения текущего времени.
2. Во время сигналов точного времени нажмите кнопку А для коррекции значения секунд.
3. Для перехода из разряда в разряд используйте кнопку С.
4. Каждое нажатие на кнопку А увеличивает выбранное значение.
5. Нажмите кнопку В или С для сохранения установок.

Режимы работы секундомера.

Обычный режим.

Кнопка (А) СТАРТ → Кнопка (А) СТОП → Кнопка (С) СБРОС

Чистое время (Общее время без учета паузы).

(А) СТАРТ → (А) СТОП ---пауза---(А) ПРОДОЛЖИТЬ → (А) СТОП → (С) СБРОС

Раздельное время.

Секундомер записывает в память максимум 9 результатов раздельного финиша или результатов прохождения кругов.

(А) СТАРТ → (С) РАЗДЕЛЕНИЕ (секундомер продолжает отсчет) → (С) РАЗДЕЛЕНИЕ → и.т.д → (А) СТОП → (С) СБРОС

Уход за секундомером.

- Срок службы элемента питания рассчитан от срока установки нового элемента питания на фабрике изготовителя. При первом же признаке истощения элемента питания (дисплей становится тусклым) замените элемент питания в мастерской дилера фирмы CASIO.
- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Избегайте мест с повышенной влажностью. Ваш секундомер водонепроницаем.
- Замена резиновой прокладки, защищающей секундомер от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь секундомера попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.
- Не подвергайте секундомер воздействию предельных температур.
- Хотя секундомер рассчитан на использование его в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ним и не допускать его падения.
- Для очистки секундомера и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашим секундомером, храните его в сухом месте.
- Избегайте попадания на секундомер бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки секундомера.

Технические характеристики.

Точность при нормальной температуре
Режим текущего времени

+/- 15 сек/мес для режима текущего времени
Час, минуты, секунды, AM/PM, год, месяц, число, день недели. Автокалендарь до 2029 года.

Максимальный диапазон измерений
Максимальное время круга
Точность измерения
Режимы измерений

9 часов 59 мин. 59.99 сек.
59 мин. 59.99 сек.
1/100 сек.
Отдельные отрезки времени, раздельное время, режим отдельных кругов.

Батарея питания

Срок службы

Одна литиевая батарея (тип CR-2032).
Около 5 лет из расчета 50 кратного пользования в день

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.