




AY46

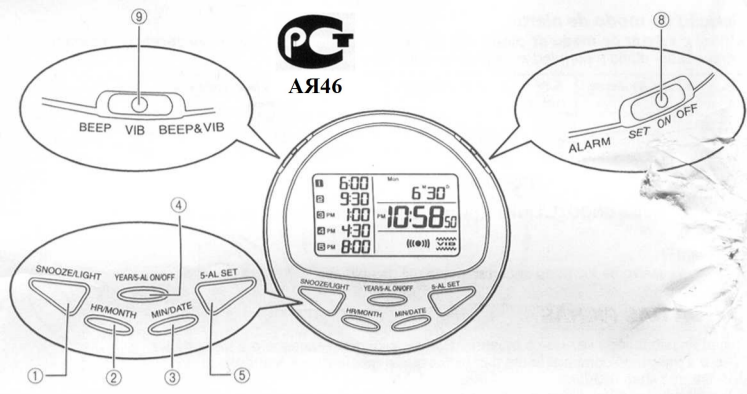

Часы оснащены функциями будильника и 5 напоминающих сигналов. В нижеприведенной таблице дается описание каждого типа сигнала.

Тип сигнала	Повтор сигнала	Длительность сигнала
Будильник	имеется	1 минута (повторяется 7 раз каждые 5 минут)
5 напоминающих сигналов	отсутствует	30 секунд

- В качестве режима предупреждения можно выбрать звонок, беззвучный вибросигнал, а также звонок в сочетании с вибросигналом.
- После того как сигнал выставлен и включен, сигнал заданного режима подается ежедневно в выставленное время. Нажатие на любую кнопку часов приводит к прекращению подачи сигнала.
- Обратите внимание на то, что будильник оснащен функцией повтора сигнала. Это означает, что после остановки сигнала он примерно через 5 минут возобновляется. Для полного отключения сигнала с тем, чтобы он больше не подавался, передвинуть переключатель режима сигнала (8) в положение «OFF».

### Включение будильника

- Передвинуть переключатель режима сигнала (8) в положение «SET». Выставленное к настоящему моменту время звонка будильника на дисплее начинает мигать.
- Нажатием на кнопку «HR» (2) увеличить значение часа, на кнопку «MIN» (3) — значение минут. Длительное нажатие на любую из кнопок обеспечивает ускоренное изменение значения.
- После выставления будильника передвинуть переключатель режима сигнала (8) в положение «ON».
- Если на дисплее выведено изображение для выставления будильника, будильник по наступлении времени звонка не звенит.

### Включение и выключение будильника

- Для включения будильника передвинуть переключатель режима сигнала (8) в положение «ON», для выключения — в положение «OFF».
- При включении будильника в нижней части дисплея появляется индикатор ((SNZ)), а в верхней — вместо текущей даты появляется выставленное время звонка. При включенном будильнике для вывода на дисплее текущей даты нужно нажать на кнопку «HR/MONTH» (2), «MIN/DATE» (3) или «YEAR/5-AL ON/OFF» (4).

### Выставление 5 напоминающих сигналов

- Нажать на кнопку «5-AL.SET» (5) так, чтобы замигало выставленное время напоминающего сигнала (1).
- На дисплее начинает мигать выставленное время напоминающего сигнала (1).
- Нажатием на кнопку «HR» (2) увеличить значение часа, на кнопку «MIN» (3) — значение минут. Длительное нажатие на любую из кнопок обеспечивает ускоренное изменение значения.
- Нажатием на кнопку «5-AL.SET» (5) обеспечить мигание времени следующего напоминающего сигнала (2).
- Начинает мигать выставленное время следующего напоминающего сигнала.
- Повторить действия 2 и 3 в отношении остальных сигналов.
- Во время мигания напоминающего сигнала (5) нажатием на кнопку «5-AL.SET» (5) восстановить обычное изображение хронометража.

### Включение и выключение 5 напоминающих сигналов

- Нажать на кнопку «5-AL.SET» (5) так, чтобы замигало выставленное время напоминающего сигнала (1).
- Выставленное время напоминающего сигнала (1) на дисплее начинает мигать.
- Нажатием на кнопку «5-AL.SET» (5) обеспечить мигание времени того напоминающего сигнала, который нужно включить или выключить.
- Нажатием на кнопку «5-AL ON/OFF» (4) сигнал, время которого мигает, включить (отображается выставленное время сигнала) или выключить (отображается индикация «-:-»). Во время мигания напоминающего сигнала (5) нажатием на кнопку «5-AL.SET» (5) восстановить обычное изображение хронометража.

### Выбор режима предупреждения

Выбор режима предупреждения (будильник или все 5 напоминающих сигналов) осуществляется с помощью переключателя режима предупреждения (8).

Вид сигнала	Положение переключателя	Соответствующий индикатор на дисплее
Звонок	BEEP	((B))
Вибросигнал	VIB	((V))
Звонок с вибросигналом	BEEP & VIB	((B V))

### Включение подсветки дисплея

Для включения подсветки дисплея примерно на три секунды нажать на кнопку «SNOOZE/LIGHT» (1).

### Внимание!

- Частое пользование подсветкой

### ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

- Замену батарей производить, как только тускнеет индикация на дисплее часов и ее становится трудно считать.
- Открыть отделение для батарей, как показано на иллюстрации.
  - Извлечь обе старые батареи.
  - Вставить новые батареи. Проверить, правильно ли ориентированы положительный (+) и отрицательный (-) полюса батарей. Неправильная установка батарей может привести к их разрыву и вызвать повреждение часов.
  - Установить крышку отделения для батарей на место.
  - Нажать на кнопку «RESET» (7). После замены батарей на кнопку «RESET» (7) нажимать обязательно.

### Меры предосторожности в отношении батарей

- Хранить батареи в месте, не достигаемом для детей. В случае проглатывания батареи немедленно обратиться к врачу.
- Батареи должны быть вставлены обязательно так, чтобы их положительный (+) и отрицательный (-) полюсы были ориентированы правильно.
- Ни в коем случае не использовать старую батарею вместе с новой и батареями разных марок.
- Ни в коем случае не подзаряжать батареи, включенные в комплект часов.
- В случае протечки батареи удалить жидкость тряпкой, следя за тем, чтобы жидкость не попала на кожу.
- Батареи подлежат замене не реже 1 раза в год даже при нормальной их работе.
- Батареи, включенные в комплект часов, за время транспортировки и хранения несколько разряжаются.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность при нормальной температуре — ±30 секунд в месяц

Календарь — автоматический рассчитанный на период с 2000 по 2039 год

Сигналы

- будильник с функцией повтора сигнала;
- 5 напоминающих сигналов

### Режимы предупреждения

- звонок;
- вибросигнал

### Другие функции — подсветка

Срок службы батарей — ок. 1 года при следующих условиях:

- при использовании только звонка — 5 секунд работы подсветки, 6 минут работы сигнала в сутки;
- при использовании звонка с вибросигналом — 5 секунд работы подсветки, 30 секунд работы сигнала в сутки

Батареи — 2 шт. размера AAA (тип R03)


Рабочая температура — 0 — 40°C

## TMR 200 русский

Пищевые продукты и иные съедобные предметы оставлять в каком-либо из отделений часов запечатанными в пакете или в обертке либо перед помещением их туда вкладывать в пакет или оборачивать. В открытом виде продукты и иные съедобные предметы в отделение не помещать.

- На момент покупки на стекле часов имеется наклейка. Перед их использованием обязательно ее снять.
- В зависимости от модели часов их конфигурация может несколько отличаться от показанных на иллюстрации.

### СИГНАЛ ВЫКЛЮЧЕН

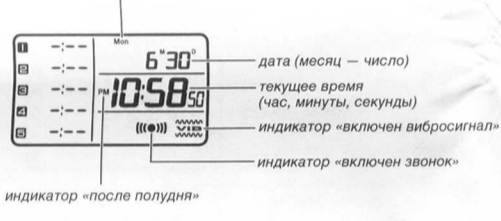

### СИГНАЛ ВКЛЮЧЕН



### Меры предосторожности при использовании

- Не пользоваться часами и не хранить их в местах, где они могут подвергнуться воздействию высокой или низкой температуры, сильной вибрации, сильным ударам.
- Воздействие высокой температуры может привести к сокращению срока службы батареи и вызвать повреждение часов. Они должны находиться вдали от нагревательных приборов и не подвергаться воздействию прямого солнечного света.
- Ни в коем случае не пользуйтесь часами в ванной комнате или в каком-либо ином очень сыром месте.
- Ни в коем случае не пробуйте разбирать часы. Это может вызвать их повреждение.
- Чистить часы мягкой тканью, сухой или смоченной в растворе слабого нейтрального моющего средства. Отжимать из ткани избыток жидкости. Ни в коем случае не пользоваться растворителями, бензином, спиртом и тому подобными средствами.
- Руководство и всю информацию о секундомере держите под рукой с тем, чтобы пользоваться ею в будущем.

«Касио компьютер, лтд», не несет никакой ответственности в связи с каким бы то ни было ущербом и не принимает от третьих лиц никаких претензий, возникающих в связи с использованием этих часов.

### Общие сведения

- Кнопка «SNOOZE/LIGHT»**
  - Нажатие на кнопку обеспечивает включение подсветки на несколько секунд.
  - Нажатие на кнопку обеспечивает прекращение подачи сигнала.
- Кнопка «HR/MONTH»**
  - Нажатие на кнопку во время выставления времени и даты обеспечивает увеличение значения часа, а также месяца.
- Кнопка «MIN/DATE»**
  - Нажатие на кнопку во время выставления времени и даты обеспечивает увеличение значения минут, а также числа.
- Кнопка «YEAR/5-AL ON/OFF»**
  - Нажатие на кнопку во время выставления даты обеспечивает увеличение значения года.
  - Нажатие на кнопку обеспечивает включение (выключение) напоминающего сигнала.
- Кнопка «5-AL.SET»**
  - Предназначена для входа в режим выставления времени напоминающего сигнала.
- Кнопка «SET»**
  - Нажатие на кнопку обеспечивает последовательное переключение изображений на дисплее.
- Кнопка «RESET»**
  - Нажатие на кнопку обеспечивает «сброс» часов после замены батарей.
- Переключатель режима сигнала**
  - SET — выставление времени сигнала
  - ON — сигнал включен
  - OFF — сигнал выключен
- Переключатель режима предупреждения**
  - BEEP — звонок
  - VIB — вибросигнал
  - BEEP & VIB — звонок с вибросигналом

### ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

- Нажатием на кнопку «SET» (6) вывести нужное изображение из показанных ниже.



- Выбор выставляемый параметр и изменить его с помощью кнопок «HR/MONTH» button (2), «MIN/DATE» (3) и «YEAR/5-AL ON/OFF» (4).
  - Длительное нажатие на любую из кнопок обеспечивает ускоренное изменение значения.
  - Год выставляется в интервале от 2000-го до 2039-го. День недели выставляется автоматически в соответствии с выставленной датой.
  - Нажатие на кнопки «HR» (2) и «MIN» (3) после вывода на дисплее изображения для установки времени приводит к сбросу секунд на 00.
- Чтобы вывести на дисплее рабочее изображение времени после выставления часов, нужно нажать на кнопку «SET» (6).
  - Если изображение для выставления времени оставить на дисплее примерно на 3 минуты, не предпринимая никаких действий, часы автоматически возвращаются к рабочему изображению времени.