


Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

1. Функции

Календарь реального времени, вторая временная зона, ежедневный будильник/сигнал в начале каждого часа, секундомер с замером общего времени, таймер обратного отсчета, ночная подсветка INDIGLO® с ночным режимом подсветки.

Основные функции

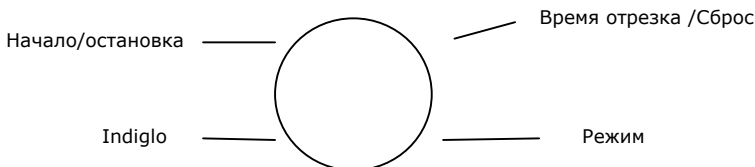

При установке времени или будильника появится стрелка /□, подсказывающая, на какую кнопку нажимать далее.

2. Режимы

- **4 режима:** нормальное время (TIME), время будильника (ALM), секундомер (STW), таймер обратного отсчета (TMR). Нажмите на MODE для выбора нужного режима.
- **Чтобы просмотреть дату,** выберите режим TIME и нажмите START/STOP. Чтобы вернуться к дисплею нормального времени, повторно нажмите на START/STOP или подождите 6 сек.
- **Для просмотра второй временной зоны,** в режиме TIME нажмите LAP/RESET. Нажмите повторно, чтобы вернуться в первую временную зону.

3. Установка времени-даты

1. Нажмите на кнопку MODE, чтобы выбрать режим времени (TIME), нажмите и удерживайте кнопку LAP/RESET. Временная зона замигает.
2. Нажмите на LAP/RESET для выбора TM-1 или TM-2.
3. Нажмите и удерживайте LAP/RESET в течение 2 сек., чтобы выбрать режим установки SET. Замигают значения секунд
4. Нажмите на ST/STOP для сброса значений на ноль.
5. Нажмите на MODE. Замигают цифры минут
6. Нажмите на ST/STOP* для установки минут
7. Нажмите на MODE. Замигают цифры часов
8. Нажмите на ST/STOP* для установки часов.
9. Таким же образом установите день месяца, месяц, день недели, 12-24х часовой формат отображения времени и формат месяц-день/день-месяц
10. Нажмите на LAP/RESET в любое время, чтобы подтвердить и выйти из настройки. Часы автоматически устанавливают значения, если не трогать их в течение 30 сек.

* Удерживайте ST/STOP для ускорения процесса.

4. Ежедневный будильник/сигнал в начале каждого часа

1. Для установки будильника нажмите на MODE для выбора режима будильника ALM.
2. Нажмите LAP/RESET, чтобы выбрать ALM1 или ALM2. Будильник 1 применяется к временной зоне TM-1, а будильник 2 применяется к временной зоне TM-2. (См. Время-Дата)
3. Нажмите и удерживайте LAP/RESET в течение 2 сек., чтобы выбрать режим установки SET. Замигают значения минут.
4. Нажмите на ST/STOP* для установки минут
5. Нажмите на MODE. Замигают цифры часов
6. Нажмите на ST/STOP* для установки часов.
7. Нажмите на LAP/RESET в любое время, чтобы подтвердить и выйти из настройки.

Нажмите на ST/STOP: один раз - включится будильник AL1/AL2; 2 раза - включится сигнал в начале часа CHM; 3 раза - включены AL1/AL2 CHM; 4 раза - оба выключатся. Нажмите любую кнопку, чтобы заглушить будильник или сигнал в начале часа.

*Удерживайте ST/STOP для ускорения процесса.

5. Таймер обратного счета

Для установки таймера:

1. Нажмите на MODE для входа в режим TMR. На дисплее отобразятся последние показания.
2. Нажмите на LAP/RESET несколько раз, чтобы выбрать 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 или 60 минут.
Как использовать:
 1. Нажмите на ST/STOP один раз для начала обратного отсчета.
 2. Нажмите на ST/STOP в любое время для остановки отсчета и повторно для его возобновления.
 3. Прозвучит сигнал, когда таймер достигнет нуля. Нажмите на любую кнопку для его заглушения. Таймер автоматически вернется к установленному времени.
 4. Нажмите на LAP/RESET для сброса.

6. Секундомер

1. Нажмите на MODE для входа в режим STW. На дисплее отобразятся последние показания.
2. Нажмите на LAP/RESET для сброса.
3. Нажмите на ST/STOP один раз для запуска секундомера. Секундомер вернется на ноль после 59 мин. и 59.99 сек.
4. Нажмите на ST/STOP в любое время для остановки отсчета и повторно для его возобновления.
5. Для сброса показаний нажмите ST/STOP для остановки подсчета. Нажмите на LAP/RESET для сброса

Используйте функцию общего времени, чтобы проследить время каждого отрезка.

1. При работающем секундомере нажмите на LAP/RESET. Появится индикатор общего времени
2. Повторно нажмите на LAP/RESET, чтобы вернуться к накопленному времени. Исчезнет индикатор общего времени.
3. Нажмите на ST/STOP для остановки подсчета. Нажмите на LAP/RESET для сброса

Примечание: Вы можете переходить в другие режимы при работающем секундомере. На дисплее появится надпись RUN.

7. Ночная подсветка INDIGLO®

Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку INDIGLO. В часах применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток. При включенной подсветке INDIGLO нажатием на любую кнопку можно активировать подсветку в течение 3 сек. Нажмите и удерживайте INDIGLO в течение 4сек. для активирования ночного режима подсветки NIGHT-MODE®. (патент США № 4,912,688). Появится иконка месяца

В ночном режиме подсветки NIGHT-MODE®, нажмите на любую кнопку для подсветки дисплея в течение 3 сек. Для отключения ночного режима подсветки NIGHT-MODE® нажимайте на INDIGLO в течение 4 сек. Режим отключится автоматически через 8 часов.

*патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

8. Водонепроницаемость

Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

Маркировка уровня водонепроницаемости	Давление воды на глубине, футов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м		
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОДЕЛЕЙ, МАРКИРОВАННЫХ «WR 200 М».

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.

2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.

3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

9. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.

Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕЮ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.