


Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

### 1. Функции

Календарь реального времени, вторая временная зона, ежедневный будильник/сигнал в начале каждого часа, секундомер с замером общего времени, таймер обратного отсчета, ночная подсветка INDIGLO® с ночным режимом подсветки.

#### Основные функции

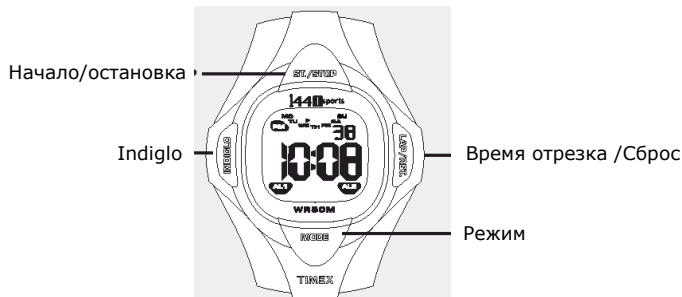

При установке времени или будильника появится стрелка /□, подсказывающая, на какую кнопку нажимать далее.

### 2. Режимы

- **4 режима:** нормальное время (TIME), время будильника (ALM), секундомер (STW), таймер обратного отсчета (TMR). Нажмите на MODE для выбора нужного режима.
- **Чтобы просмотреть дату,** выберите режим TIME и нажмите START/STOP. Чтобы вернуться к дисплею нормального времени, повторно нажмите на START/STOP или подождите 6 сек.
- **Для просмотра второй временной зоны,** в режиме TIME нажмите LAP/RESET. Нажмите повторно, чтобы вернуться в первую временную зону.

### 3. Установка времени-даты

1. Нажмите на кнопку MODE, чтобы выбрать режим времени (TIME), нажмите и удерживайте кнопку LAP/RESET. Временная зона замигает.
2. Нажмите на LAP/RESET для выбора TM-1 или TM-2.
3. Нажмите и удерживайте LAP/RESET в течение 2 сек., чтобы выбрать режим установки SET. Замигают значения секунд
4. Нажмите на ST/STOP для сброса значений на ноль.
5. Нажмите на MODE. Замигают цифры минут
6. Нажмите на ST/STOP\* для установки минут
7. Нажмите на MODE. Замигают цифры часов
8. Нажмите на ST/STOP\* для установки часов.
9. Таким же образом установите день месяца, месяц, день недели, 12-24х часовой формат отображения времени и формат месяц-день/день-месяц
10. Нажмите на LAP/RESET в любое время, чтобы подтвердить и выйти из настройки. Часы автоматически устанавливают значения, если не трогать их в течение 30 сек.

\* Удерживайте ST/STOP для ускорения процесса.

### 4. Ежедневный будильник/сигнал в начале каждого часа

1. Для установки будильника нажмите на MODE для выбора режима будильника ALM.
2. Нажмите LAP/RESET, чтобы выбрать ALM1 или ALM2. Будильник 1 применяется к временной зоне TM-1, а будильник 2 применяется к временной зоне TM-2. (См. Время-Дата)
3. Нажмите и удерживайте LAP/RESET в течение 2 сек., чтобы выбрать режим установки SET. Замигают значения минут.
4. Нажмите на ST/STOP\* для установки минут
5. Нажмите на MODE. Замигают цифры часов
6. Нажмите на ST/STOP\* для установки часов.
7. Нажмите на LAP/RESET в любое время, чтобы подтвердить и выйти из настройки.

Нажмите на ST/STOP: один раз - включится будильник AL1/AL2; 2 раза - включится сигнал в начале часа CHM; 3 раза - включены AL1/AL2 CHM; 4 раза - оба выключатся. Нажмите любую кнопку, чтобы заглушить будильник или сигнал в начале часа.

\*Удерживайте ST/STOP для ускорения процесса.

### 5. Таймер обратного счета

Для установки таймера:

1. Нажмите на MODE для входа в режим TMR. На дисплее отобразятся последние показания.
2. Нажмите на LAP/RESET несколько раз, чтобы выбрать 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 или 60 минут.  
Как использовать:
  1. Нажмите на ST/STOP один раз для начала обратного отсчета.
  2. Нажмите на ST/STOP в любое время для остановки отсчета и повторно для его возобновления.
  3. Прозвучит сигнал, когда таймер достигнет нуля. Нажмите на любую кнопку для его заглушения. Таймер автоматически вернется к установленному времени.
  4. Нажмите на LAP/RESET для сброса.

### 6. Секундомер

1. Нажмите на MODE для входа в режим STW. На дисплее отобразятся последние показания.
2. Нажмите на LAP/RESET для сброса.
3. Нажмите на ST/STOP один раз для запуска секундомера. Секундомер вернется на ноль после 59 мин. и 59.99 сек.
4. Нажмите на ST/STOP в любое время для остановки отсчета и повторно для его возобновления.
5. Для сброса показаний нажмите ST/STOP для остановки подсчета. Нажмите на LAP/RESET для сброса

Используйте функцию общего времени, чтобы проследить время каждого отрезка.

1. При работающем секундомере нажмите на LAP/RESET. Появится индикатор общего времени
2. Повторно нажмите на LAP/RESET, чтобы вернуться к накопленному времени. Исчезнет индикатор общего времени.
3. Нажмите на ST/STOP для остановки подсчета. Нажмите на LAP/RESET для сброса

Примечание: Вы можете переходить в другие режимы при работающем секундомере. На дисплее появится надпись RUN.

### 7. Ночная подсветка INDIGLO®

Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку INDIGLO. В часах применяется запатентованная\* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток. При включенной подсветке INDIGLO нажатием на любую кнопку можно активировать подсветку в течение 3 сек. Нажмите и удерживайте INDIGLO в течение 4сек. для активирования ночного режима подсветки NIGHT-MODE®. (патент США № 4,912,688). Появится иконка месяца

В ночном режиме подсветки NIGHT-MODE®, нажмите на любую кнопку для подсветки дисплея в течение 3 сек. Для отключения ночного режима подсветки NIGHT-MODE® нажимайте на INDIGLO в течение 4 сек. Режим отключится автоматически через 8 часов.

\*патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

### 8. Водонепроницаемость

Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

Маркировка уровня водонепроницаемости	Давление воды на глубине, футов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м		
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОДЕЛЕЙ, МАРКИРОВАННЫХ «WR 200 М».**

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.

2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.

3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

### 9. Источник питания (батарея)

**Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.**

Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

**НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕЮ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.**