


Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

Ваша модель может не иметь всех функциональных особенностей, описанных в данном буклете.

### Функции

Календарь реального времени, вторая временная зона, ежедневный будильник/сигнал в начале каждого часа, секундомер с общим временем замера, таймер обратного отсчета, запись на память со звуковым сигналом напоминания, ночная подсветка INDIGLO® и мигание подсветки INDIGLO® при звонке будильника. Indiglo

### Основные функции

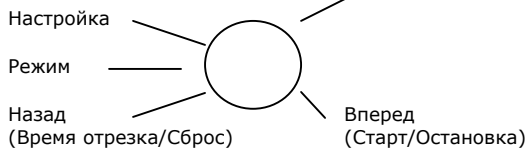


Примечание: Часы автоматически выходят из режима настройки, если не нажимать ни на одну кнопку в течение 2 мин.

### Установка времени-даты

1. Нажмите на кнопку FORWARD для замены отображения месяца-даты на отображение дня недели-даты.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ADJUST в течение 2 сек. для настройки. Замигают значения секунд.
3. Нажмите на FORWARD или REVERSE для сброса значений секунд.
4. Нажмите на MODE. Замигают цифры минут.
5. Нажмите на FORWARD или REVERSE для установки значений.
6. Нажмите на MODE. Замигают цифры часов.
7. Нажмите на FORWARD или REVERSE для установки цифр.
8. Нажмите на MODE. Замигает формат времени. Нажмите на FORWARD или REVERSE для выбора 12-ти или 24-х часового формата отображения времени.
9. Повторите ту же процедуру для установки года, месяца и даты.
10. Нажмите на ADJUST в любое время для сохранения выбранных настроек и выхода из процесса настройки. Нажмите на MODE для выбора TIME2. Удерживайте ADJUST в течение 2 сек. и повторите шаги для установки второй временной зоны (TIME2). Так как существуют временные зоны, которые изменяются с 15-ти-30-ти минутными интервалами (вместо часовых), минуты могут быть установлены только в 15-ти минутных интервалах в режиме TIME2.

### Ежедневный будильник/сигнал в начале каждого часа

1. Нажмите на MODE несколько раз для выбора режима ежедневного будильника.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ADJUST в течение 2 сек. для настройки. Замигают значения минут.
3. Нажмите на FORWARD или REVERSE для установки минут.
4. Нажмите на MODE. Замигают значения часов.
5. Нажмите на FORWARD или REVERSE для установки часов.
6. Нажмите на ADJUST для подтверждения и выхода.
7. Нажмите на FORWARD один раз для включения будильника (Появится надпись ALARM), два раза для включения сигнала в начале каждого часа (Появится значок ) , 3 раза для включения обеих функций, 4 раза для выключения обеих функций.
8. Нажмите любую кнопку для заглушения зуммера будильника или звукового сигнала в начале часа. Для активирования/деактивирования мигания ночной подсветки INDIGLO во время звонка зуммера будильника в любом режиме:
9. Нажмите и удерживайте INDIGLO в течение 2 сек. Появится/исчезнет соответственно индикатор.

### Таймер обратного счета

Для установки таймера:

1. Нажмите несколько раз на MODE для входа в режим TIMER.
2. Нажмите и удерживайте ADJUST в течение 2 сек. для входа в режим настройки. Замигают значения минут.
3. Нажмите на FORWARD или REVERSE для установки значений.
4. Нажмите на MODE. Замигают значения часов.
5. Нажмите на FORWARD или REVERSE для установки значений.
6. Нажмите на ADJUST для подтверждения и выхода. Нажмите на FORWARD для начала отсчета. Нажмите повторно для остановки или возобновления отсчета. Нажмите на FORWARD для переустановки изначально установленных значений (24 часа во время покупки)

### Секундомер

1. Нажмите несколько раз на MODE для входа в режим STOPWATCH.
2. Нажмите на FORWARD один раз для начала работы секундомера.
3. Нажмите на FORWARD в любое время для остановки работы секундомера. Нажмите повторно для возобновления работы.
4. Для сброса нажмите на FORWARD, чтобы остановить работу секундомера. Затем нажмите на REVERSE для сброса.

Чтобы узнать общее время замера:

1. Нажмите на REVERSE во время работы секундомера для просмотра времени отрезка. Мигающие символы минут/часов (например, 2'33") указывают на то, что секундомер продолжает работу в фоновом режиме.
2. Нажмите повторно на REVERSE для просмотра накопленного времени. Секундомер может производить замер до 99 часов 59 минут 59 секунд, после чего начинает работу с нуля заново.

**Режим записи на память** со звуковым сигналом напоминания

Установить данный режим возможно при выключенном будильнике. Установите до 7 напоминаний со временем звукового сигнала для каждого. Каждая запись должна состоять максимум из 20 знаков.

Для входа в режим:

1. Нажмите несколько раз на MODE для входа в режим MEMO.
2. Нажмите на FORWARD для просмотра следующего напоминания (-1, -2, -3 ..-7) Нажмите и удерживайте ADJUST в течение 2 сек. для входа в режим настройки.
4. Нажмите на FORWARD или REVERSE для выбора буквы и начинайте писать Ваше сообщение
5. Нажмите на MODE, чтобы приступить к следующему письму.
6. Когда письмо закончено, нажмите несколько раз на MODE, пока не замигают значения часов (Вы должны переключиться через 20 знаков). Установите будильник, как описано в вышеуказанном разделе.
7. Нажмите на ADJUST для подтверждения и выхода.
8. Нажмите на REVERSE для включения/выключения звонка для текущей записи

### Ночная подсветка INDIGLO®

Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку INDIGLO. В часах применяется запатентованная\* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток. При включенной подсветке INDIGLO нажатием на любую кнопку можно активировать подсветку в течение 3 сек. См раздел "Будильник" для включения/выключения мигающей подсветки INDIGLO.

\* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

### Водонепроницаемость

Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)



Маркировка водонепроницаемости	уровня	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны			
WR 30 м		60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 50 м		86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м		160	Допустимо нырять и плавать

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОДЕЛЕЙ, МАРКИРОВАННЫХ «WR 200 М».**

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

### Ремешок Fast Wrap® с застежкой на липучке



У некоторых часов Timex есть ремешки на липучке. Для подгонки ремешка: проденьте конец ремешка через кольцо. Протяните ремешок так, чтобы он плотно облегал руку и крепко застегните на липучку.

**Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.** Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

**НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.**