


Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

Ваша модель может не иметь всех функциональных особенностей, описанных в данном буклете.

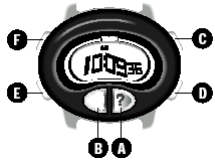

1. Ночная подсветка Indiglo

Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку С. В часах TIMEX применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964.

2. Ночной режим подсветки

Ваши часы TIMEX оснащены функцией NIGHT-MODE, что означает ночной режим подсветки. Эта запатентованная* технология от компании TIMEX позволяет выжать максимум полезного из подсветки INDIGLO. Когда ночной режим задействован, нажатие на любую кнопку приводит к включению подсветки, которая будет сиять в течение 3 секунд.
* - патент США № 4,912,688

КАК ВКЛЮЧИТЬ: Нажмите и удерживайте кнопку С в течение 3 секунд. Часы выдадут тоновый сигнал «beer», означающий, что ночной режим подсветки NIGHT-MODE включен. Данная функция будет действовать на протяжении 2 часов, если только не будет отключена путем нажатия и удерживания кнопки С в течение 3 секунд.

3. Водонепроницаемость

Ваши часы имеют определенный уровень водозащиты и на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)



Маркировка уровня водозащиты	Давление воды на глубине, футов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны		
WR 30 м	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.
4. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на корпусе. Такие часы отвечают требованиям FTC по стойкости к удару. Однако, следует избегать повреждения стекла циферблата.

4. Ответ оракула или функция «спроси-ответчу»


Каждый ответ выбирается случайным образом из большой группы, записанной в память, так, что Вы никогда не знаете заранее, какой ответ появится на дисплее. Насколько всерьез стоит относиться к полученным ответам – это полностью зависит от Вас!

- Задайте вопрос, требующий однозначного ответа типа «да» или «нет» (Например, поставят ли мне сегодня двойку по географии).
- Чтобы получить ответ оракула, нажмите кнопку А.
- Нажмите кнопку А еще раз для сброса ответа.

5. Экранная заставка

Экранная заставка представляет собой последовательность картинок, которые появляются и двигаются на дисплее часов. Ее можно вызвать (активировать), если Вам надоело, что на дисплее отображается текущее время. Для вызова заставки нажмите кнопку В. Чтобы ее убрать с дисплея, нажмите кнопки А, В, или Е.

Примечание: использование экранной заставки, которая по-английски буквально называется «предохранитель экрана» не улучшает, но и не ухудшает свойства дисплея. Просто такое название.

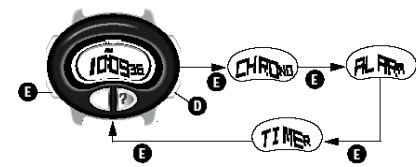

Примечание: использование экранной заставки, которая по-английски буквально называется «предохранитель экрана» не улучшает, но и не ухудшает свойства дисплея. Просто такое название.

6. Режимы (функции)

CHRONO – секундомер;
ALARM – будильник; TIMER – таймер.

Дату (DATE) можно просматривать только из режима времени (TIME). Нажмите на кнопку D для просмотра даты. Спустя пару мгновений часы автоматически вернуться назад в режим отображения времени (TIME).

7. Настройка времени и даты

1. В режиме времени (TIME) нажмите и удерживайте кнопку F, замигают цифры часов (HOUR).
 2. Нажимая на кнопку E можно пройти по кругу через все цифры часов (HOURS), минут (MINUTES), месяца (MONTH), дня месяца (DATE), дня недели (DAY), а также 12- или 24-часовой формат времени.
 3. На любом участке этого круга нажатием на кнопку D можно увеличить значение мигающей цифры. Для ускорения прокрутки цифр удерживайте кнопку D нажатой.
 4. По окончании настройки времени и даты, нажмите на кнопку F.
- Примечание:** при 12-часовом формате времени появляются символы "AM" или "PM" (до или после полудня), а при 24-часовом их нет.

8. Секундомер

1. Войдите в режим секундомера (CHRONO).
2. Для запуска секундомера нажмите кнопку D, для остановки - кнопку F.
3. Нажмите кнопку F еще раз, чтобы обнулить секундомер. Для возврата в режим времени нажмите кнопку E.

Функция SPLIT TIME (раздельных засечек): используется для просмотра результатов нескольких финишировавших с одного забега без остановки работы секундомера.

– для просмотра результата за 1 место нажмите кнопку D один раз.
– для просмотра результата за 2 место нажмите кнопку D еще раз.
И так далее, пока не будут сделаны засечки по всем участникам финиша.

Примечание: У Вас есть 7 секунд, чтобы посмотреть на дисплее (и записать у себя) результат, полученный с помощью функции SPLIT TIME. Затем часы возвращаются к отображению текущего отсчета секундомера.

Примечание: Если при работающем секундомере часы находятся в режиме времени (TIME), то на дисплее мигает символ циферблата, предупреждая Вас, что секундомер работает.


9. Будильник

1. Выберите режим будильника (ALARM).
 2. Нажмите и удерживайте кнопку F, замигают цифры часов (HOURS).
 3. Нажимая на кнопку E можно пройти по кругу через все цифры часов (HOURS) и минут (MINUTES).
 4. На любом участке этого круга нажатием на кнопку D можно увеличить значение мигающей цифры.
- Когда настройка времени срабатывания будильника (ALARM) завершена, нажмите на кнопку E для возврата в режим времени (TIME).
Если в режиме будильника (ALARM) нажимать кнопку D, то функция будильника активизируется "ON" (Вкл) или отключается "OFF" (Выкл).
- Примечание:** звуковой сигнал будильника звучит в течение 20 секунд. Чтобы заглушить зуммер, нажмите на любую кнопку.

10. Таймер обратного отсчета

1. В режиме таймера (TIMER) нажмите и удерживайте кнопку F, замигают цифры десятков часов (TENS OF HOURS).
 2. Нажимая на кнопку E можно пройти по кругу через все цифры часов (HOURS), минут (MINUTES) и секунд (SECONDS).
 3. На любом участке этого круга нажатием на кнопку D можно увеличить значение мигающей цифры.
 4. После окончания настройки таймера нажмите кнопку F.
 5. Нажатием на кнопку D производится запуск обратного отсчета. Для остановки отсчета нажмите кнопку F. Для возобновления обратного отсчета еще раз нажмите кнопку D или кнопку F, чтобы сбросить таймер к исходному значению. Нажмите на кнопку E для возврата в режим времени (TIME).
- Примечание:** когда таймер включен, а часы находятся в режиме времени (TIME), то мигает символ песочных часов, предупреждая Вас, что таймер работает.

11. Регулировка ремешка Fast Wrap® из материала типа «липучка»

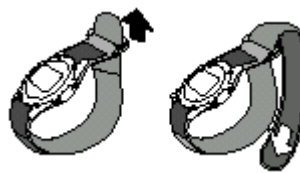

12. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс».

Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.