


Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию.

### 1. Водонепроницаемость

Если Ваши часы имеют тот или иной уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны) 


Маркировка уровня водозащиты	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м		
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.**


1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

### 2. Основные функции

**X= женская модель**

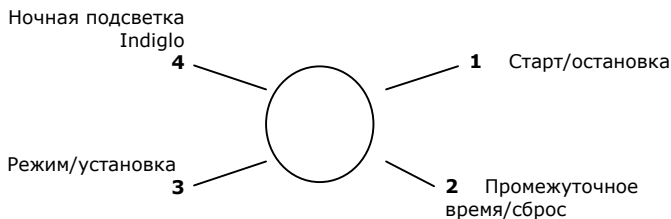

**Y= мужская модель**

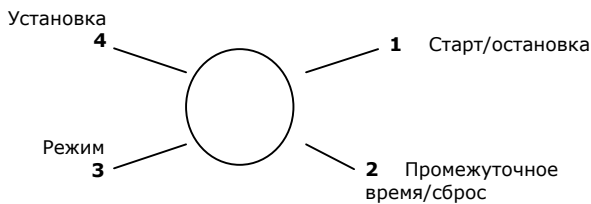


X	Y	
2	3	Будильник
3	3 3	Хронограф
3 3 3	3 3 3	Нормальное время
4	2	Ночная подсветка Indiglo

1 + Нажмите при необходимости для ускорения установки

[2 1] Нажмите одновременно

### 3. Ночная подсветка INDIGLO

6	Ночная подсветка Indiglo вкл/выкл
6 3 сек. 	Ночной режим подсветки Indiglo вкл/выкл

### 4. Настройка времени

X	Y
1 *	2

24-х часовой формат отображения времени

\* Держите для ускоренной настройки времени

### 5. Дата

Примечание: в первую очередь установите время

### 6. Будильник

X	Y
3 3	3
1 +	4 1 +
2 1 +	3 1 +
	3 1 +
3	4 3 3

Нормальное время

[2 1] 3 1

Будильник вкл/выкл

3 3

Нормальное время

### 7. Звонок

X	Y
2*	1*
3	

Включение звонка

2\* 1

3

Выключение звонка

\* Держать

### 8. Хронограф (секундомер)

Обычный

X	Y
3	3 3
1	1

Старт

1 1

Остановка

1 1

Повторный старт

1 2 1 2

Переустановка

(продолжение при реверсе)

Промежуточное время

X	Y
3	3 3
1	1

Старт

2 2

Запоминание промежуточного времени

2 2

Промежуточное время или повторный старт

1 1

Остановка

2 2

Сброс

### Первое и второе место

X	Y
3	3 3
1	1

Старт

2 2

1-е место

1 1

Запоминание 2-го места

2 2

Просмотр 2-го места

2 2

Сброс

### 9. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов. **НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕЮ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытяннутом положении.