

Инструкция W-130 (Т 5В151)

на стрелочно-электронные часы Ironman (секундомер с памятью) с кодом механизма 558
Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию.

Основные функции

Стрелочный циферблат и электронный дисплей, автоматический календарь на 2000-2099 гг., два часовых пояса, два будильника с привязкой к часовому поясу, три связанных таймера, секундомер с памятью на 42 засечки.

Кнопки и их назначение



- A. В режиме времени (TIME) нажмите и удерживайте кнопку START/STOP, чтобы отключить электронный дисплей. Нажмите кнопку еще раз для того, чтобы снова включить его.
- B. Нажмите кнопку SET/INDIGLO, чтобы подсветкой осветить циферблат.
- C. Нажимайте на кнопку MODE для последовательного переключения между режимами CHRONO, RECALL, TIMER, ALARM, TIME. Из любого режима, нажав и удерживая MODE, можно вновь вызвать текущее время.
- D. При настройке цифр, START/STOP служит для увеличения, а LAP/RESET для уменьшения их значений; удерживайте кнопки для быстрой прокрутки.

Время на стрелочном циферблате

Вытяните и поворачивайте головку для настройки часовой и минутной стрелок. Задвиньте головку, чтобы часы начали работу.

Время и дата на электронном дисплее

- A. Нажимайте на кнопку MODE, пока не появится надпись TIME. Нажмите и удерживайте SET/INDIGLO для входа в настройку
- B. Нажмите на START/STOP или LAP/RESET для сброса секунд к 0.
- C. Нажмите на MODE, чтобы выбрать к настройке цифры часов.
- D. Нажимайте на START/STOP или LAP/RESET для получения нужного значения часов. При необходимости прокрутите через 12 часов, чтобы верно выбрать AM или PM (до или после полудня).
- E. Нажмите на MODE для выбора к настройке MINUTES (минуты), YEAR (год), MONTH (месяц), DAY (число), 12- или 24-часового формата отображения времени, формата отображения даты: месяц-день или день-месяц. Нажмите START/STOP или LAP/RESET для установки нужных цифр.
- F. Нажмите SET/INDIGLO после завершения процедуры.
- G. Нажмите и удерживайте LAP/RESET, после тонового сигнала дисплей перейдет к отображению второго часового пояса. Повторите ту же процедуру для настройки времени в этом поясе.

Примечание: после настройки даты календарь будет работать автоматически

Секундомер (Хронограф)

- A. Нажимая на MODE, выберите режим CHRONO. На дисплее на короткое время отобразится число свободных ячеек памяти (от 1 до 42).
- B. Нажмите START/STOP для запуска секундомера.
- C. Нажмите LAP/RESET для получения засечки (замера времени отрезка). Отображение текущего отсчета секундомера появится через 5 секунд.
- D. Нажмите START/STOP для остановки секундомера. Нажмите повторно для возобновления (продолжения) отсчета секундомером.
- E. Когда секундомер остановлен, нажмите MODE для входа в режим RECALL (вызов данных из памяти). Нажмите START/STOP несколько раз для просмотра сохраненных отрезков и соответствующего им общего времени.
- F. Нажмите и удерживайте LAP/RESET для стирания сохраненных засечек. Секундомер автоматически очистит память. Либо см. пункт G.
- G. В режиме CHRONO нажмите и удерживайте LAP/RESET для обнуления секундомера, и все сохраненные засечки сотрутся автоматически.

Отрезок 1	Отрезок 2	Отрезок 3	Отрезок 4
7:11 мин.	7:50 мин.	7:08 мин.	7:30 мин.
7:11 мин.			Lap 4
Общее время 1	15:01 мин.		Split 4
	Общее время 2	22:09 мин.	29:39 мин.
		Общее время 3	Общее время 4

Таймеры обратного отсчета

- A. Нажимайте на кнопку MODE, пока на дисплее не появится TIMER. Нажмите LAP/RESET для выбора одного из таймеров LOOP 1, 2 или 3. Таймеры будут включаться по нарастающей, начиная с последнего настроенного, если только последним не будет LOOP TIMER 3. (Тогда таймеры начнут включаться по убывающей, начиная с LOOP 3).
- B. Нажмите и удерживайте SET/INDIGLO для перехода к настройке выбранного таймера. Нажмите на START/STOP или LAP/RESET, чтобы настроить секунды.
- C. Нажмите на MODE для выбора цифр минут (MINUTES), нажмите на START/STOP или LAP/RESET, чтобы настроить минуты.
- D. Нажмите на MODE, затем на START/STOP или LAP/RESET, чтобы выбрать следующий таймер.
- E. Повторите описанные выше шаги для настройки каждого последующего таймера.
- F. Нажмите на SET/INDIGLO для выхода из настройки.
- G. Нажмите на START/STOP для запуска или остановки таймера.
- H. После остановки таймера нажмите и удерживайте SET/INDIGLO для сброса всех таймеров на ноль.

По окончании отсчета, запускается следующий таймер. Последовательность включений отсчетов таймеров продолжается до 30 повторов.

Будильник

- A. Нажмите на кнопку MODE, пока на дисплее не появится ALARM.
 - B. Нажимая на LAP/RESET, выберите будильник ALARM 1 или 2.
 - C. Нажмите и удерживайте SET/INDIGLO для входа в настройку.
 - D. Нажимая на START/STOP или LAP/RESET, выставьте цифры часов (HOURS). При необходимости, прокрутите через 12 часов, чтобы верно выбрать AM или PM (до или после полудня).
 - E. Нажмите на MODE для выбора цифр минут (MINUTES), нажимайте на START/STOP или LAP/RESET для его установки.
 - F. Нажмите на MODE, чтобы перейти к выбору часового пояса (TIME ZONE) для будильника, нажмите START/STOP или LAP/RESET для его установки.
 - G. Повторите процедуру для установки месяца (MONTH) и числа (DAY). Если нужно, чтобы будильник звонил ежедневно, оставьте их незаполненными.
 - H. После завершения нажмите на SET/INDIGLO.
 - I. Повторите процедуру для настройки второго будильника.
 - J. Нажмите START/STOP для включения / выключения функции будильника.
- Если функция будильника активна для данного часового пояса, на дисплее видна иконка будильника. При срабатывании звучит сигнал зуммера. Нажмите любую кнопку, чтобы заглушить зуммер.

Подсветка INDIGLO®

Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку SET/INDIGLO.

В часах применяется запатентованная* технология электро-люминесцентной подсветки INDIGLO®, которая обеспечивает равномерное освещение циферблата, (он светится как бы изнутри), что удобно в темное время суток.

* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

Водонепроницаемость

Все модели часов имеют определенный уровень водозащиты. На корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны):

Маркировка	Давление	Примечание
	3 атм	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м		
WR 50 м	5 атм	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	10 атм	Допустимо плавать и нырять

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: водонепроницаемость часов сохраняется при условии, что во время контакта с водой ни одна кнопка не нажата, а часовая головка не вытянута.

- 1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
- 2. Часы не предназначены для дайвинга.
- 3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

Регулировка длины браслета

БРАСЛЕТ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ЗАСТЕЖКОЙ

Откройте блокировочную пластину. Переместите застежку по браслету до требуемой длины. Удерживая и прижимая блокировочную пластину, подвигайте застежку вперед, пока она не встанет в направляющие канавки на нижней стороне браслета. Закройте блокировочную пластину, вдавив ее до защелкивания. Прикладывание избыточной силы может привести к повреждению застежки.

БРАСЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ - РАСПАШКОЙ

Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с застежкой. С помощью заостренного предмета (Рис.1) вдавите верхушку стержня вглубь и аккуратным поворотом отсоедините браслет. Определите размер запястья, затем вставьте подпружиненный стержень в нужное отверстие внизу (Рис. 2). Опять вдавите кончик стержня, направьте стержень в верхнее отверстие и отпустите. Он должен встать на место в новом положении (Рис. 3).



Рис.1



Рис.2



Рис.3


УДАЛЕНИЕ ЗВЕНА С БРАСЛЕТА



Удаление звеньев: Поместите браслет вертикально и вставьте заостренный предмет в отверстие на звене. Выталкивайте шпильку с силой в направлении стрелки, пока звено не отсоединится (Шпильки специально сделаны так, чтобы туго сидеть в своих пазах). Повторите процедуру столько раз, сколько нужно отсоединить звеньев.

Сборка: Соедините половинки браслета. Затолкните шпильку обратно в звено в направлении против стрелки. Надежно вдавите шпильку в браслет до заглубления вровень с кромкой.

БРАСЛЕТ С ЖЕСТКИМИ ЗВЕНЬЯМИ

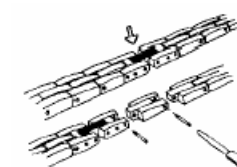

Удаление звеньев: С помощью очень маленькой отвертки выверните винты против часовой стрелки. Повторяйте до тех пор, пока не снимете требуемое число звеньев. Не удаляйте звенья, соседние с застежкой (см. рисунок).

Сборка: Соедините половинки браслета и вставьте винты в отверстие, откуда он был вывернут. Заверните его по часовой стрелке туго до упора вровень с кромкой браслета.

Элемент питания (батарейка)

Тіпех настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.

Тип батарейки указан на задней крышке.

Средний срок службы батарейки, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батарейки может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЙКУ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕЙКИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.