

# Инструкция W-183

(для стрелочных моделей с кодами механизмов 919)


## Теперь Ваши часы настроены на всю жизнь

Перед началом эксплуатации часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

### «Вечный календарь» или у Вас всегда правильная дата

Ваши часы с «вечным календарем» в точности отслеживают число дней в каждом месяце. Часы также отслеживают високосные года. Дата на Ваших часах была заранее настроена на заводе (включая месяц и год) исходя из Стандартного времени Восточного побережья (США), Гринвичского времени или Стандартного времени Гонконга, в зависимости от места покупки часов. Вам остается только подкорректировать текущее время.

Ваша модель может не иметь всех функциональных особенностей, описанных в данном руководстве.

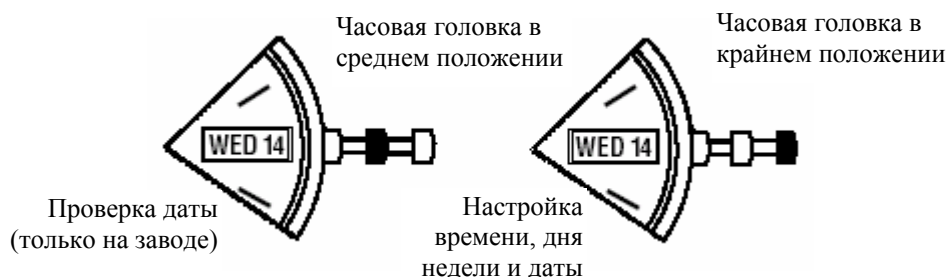

Чтобы настроить время, просто вытяните часовую головку полностью до упора (т.е. на два щелчка). После того, как, вращая головку, Вы настроите время, то день недели и число месяца будут меняться автоматически после полуночи. Эти параметры не нуждаются в настройке. По завершении, вдавите головку назад в нормальное положение.

Если после настройки времени смена даты происходит в полдень, необходимо перенастроить текущее время на 12 часов вперед или назад.

Если головку случайно вытянуть до среднего положения (т.е. на один щелчок) и повернуть, то отображаемое число временно изменится, но на заводскую настройку это не повлияет. Стоит всего лишь вытянуть головку в крайнее положение (на два щелчка) и настроить время, как возобновится отображение правильной даты.

### Ваши часы тикают и тикают

Средний срок службы элемента питания (батарейки) в данных часах составляет 7 лет. Эта цифра дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батарейки может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

Если возникает необходимость в замене батарейки, Timex настоятельно рекомендует делать это только через авторизованный сервисный центр. После замены батарейки Вашим часам требуется повторная калибровка (заводская настройка) даты и времени.

### Подсветка Indiglo – в темноте все видно

Чтобы включить подсветку на 3 секунды, нажмите на часовую головку. В часах применяется запатентованная\* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

\* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

## Водонепроницаемость – не надо бояться воды

Часы имеют определенный уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена маркировка (или символ двойной волны)

Маркировка	Давление воды	Примечание
 WR 30 м	3 атм	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 50 м	5 атм	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	10 атм	Допустимо плавать и нырять
WR 200 м	20 атм	Допустимо подводное плавание

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: водонепроницаемость часов сохраняется при условии, что во время контакта с водой ни одна кнопка не нажата, а часовая головка не вытянута.**

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

## Регулировка длины браслета

### БРАСЛЕТ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ЗАСТЕЖКОЙ

Откройте блокировочную пластину. Переместите застежку по браслету до требуемой длины. Удерживая и прижимая блокировочную пластину, подвигайте застежку взад-вперед, пока она не встанет в направляющие канавки на нижней стороне браслета. Закройте блокировочную пластину, вдавив ее до защелкивания. Если прикладывать избыточную силу, застежку можно повредить.



### БРАСЛЕТ С РАСПАШНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ

Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с застежкой. С помощью заостренного предмета (Рис.1) вдавите верхушку стержня вглубь и аккуратным поворотом отсоедините браслет. Определите размер запястья, затем вставьте подпружиненный стержень в нужное отверстие внизу (Рис. 2). Опять вдавите кончик стержня, направьте стержень в верхнее отверстие и отпустите. Он должен встать на место в новом положении (Рис. 3).




Рис.1



Рис. 2



Рис. 3

## УДАЛЕНИЕ ЗВЕНА С БРАСЛЕТА

**Удаление звеньев:** Поместите браслет вертикально и вставьте заостренный предмет в отверстие на звене. Выталкивайте шпильку с силой в направлении стрелки, пока звено не отсоединится (Шпильки специально сделаны так, чтобы туго сидеть в своих пазах). Повторите процедуру столько раз, сколько нужно отсоединить звеньев.

**Сборка:** Соедините половинки браслета. Затолкните шпильку обратно в звено в направлении против стрелки. Надежно вдавите шпильку в браслет до заглубления вровень с кромкой.



## БРАСЛЕТ С ЖЕСТКИМИ ЗВЕНЬЯМИ

**Удаление звеньев:** С помощью очень маленькой отвертки выверните винты **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ**. Повторяйте до тех пор, пока не снимете требуемое число звеньев. Не удаляйте звенья, соседние с застежкой.

**Сборка:** Соедините половинки браслета и вставьте винт в отверстие, откуда он был вывернут. Заверните его по **ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ** туго до упора вровень с кромкой браслета.

