

Инструкция W-2

Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию.

1. Водонепроницаемость

Если Ваши часы имеют тот или иной уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)



Маркировка уровня водозащиты	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м		
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать
200 м	284	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.
4. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на корпусе. Такие часы отвечают требованиям FTC по стойкости к удару. Однако, следует избегать повреждения стекла циферблата.

2. Основные функции



MODE	Смена режима Выбор
START\STOP	Старт-Остановка Выбор
SPLIT\RESET	Промежуточное время – сброс Время отрезка/промежуточное время
SET	Установка
INDIGLO	Ночная подсветка Indiglo
CROWN	Часовая головка

3. Ночная подсветка INDIGLO

INDIGLO	Ночная подсветка Indiglo вкл/выкл
INDIGLO 3 сек.	Ночной режим подсветки Indiglo вкл/выкл

4. Ночная режим подсветки INDIGLO

MODE /START\STOP/ SPLIT\RESET/ SET\ INDIGLO	Подсветка циферблата (любая кнопка)
--	-------------------------------------

5. Настройка времени

		Время и дата
MODE	Хронограф	Истекшее время
MODE 2 раза	Таймер	Таймер обратного отсчета
MODE 3 раза	Будильник	Установка будильника

6. Аналоговое время (комбинированные часы)

Примечание: Прокрутите 12 часов для установки формата времени AM или PM.

7. Электронное время – дата



Будильник включен

Звуковой сигнал включен.

8. Хронограф (секундомер)

MODE	До появления CHRONO
START\STOP	Запуск хронографа
START\STOP	Остановка – пауза
START\STOP	Возобновление/Продолжение
START\STOP	Остановка
SPLIT\RESET 2 сек.	
START\STOP	Запуск хронографа
MODE	Просмотр времени
MODE	Возврат

Отрезок/Промежуточный

START\STOP	
SPLIT\RESET 10 сек	
SPLIT\RESET 10 сек.	
SPLIT\RESET 10 сек.	
START\STOP	Остановка
SPLIT\RESET	Просмотр отрезка 1
SPLIT\RESET +	Последние 8 отрезков

9. Таймер обратного отсчета

MODE 2 раза	
START\STOP	
SPLIT\RESET / SET +	
START\STOP / SPLIT\RESET + .	
START\STOP / SPLIT\RESET + .	
START\STOP / SPLIT\RESET + .	
START\STOP / SPLIT\RESET / SET	
START\STOP	Запуск таймера
START\STOP	Пауза таймера
START\STOP	Возобновление таймера
START\STOP	Остановка таймера
SPLIT\RESET	Сброс таймера
SPLIT\RESET 2 сек.	Новый таймер
MODE 2 раза	Просмотр даты и времени
MODE 2 раза	Возврат

(продолжается при реверсе)

10. Будильник

MODE 3 раза	
SET\ SPLIT\RESET +	
START\STOP \ SPLIT\RESET +	
START\STOP + .	
SET \ START\STOP	Вкл/выкл. будильника
SPLIT\RESET	Вкл/выкл. звукового сигнала
MODE	Просмотр времени

11. Регулировка / подгонка браслета по длине

БРАСЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ - РАСПАШКОЙ

Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с застежкой. С помощью заостренного предмета (Рис.2) вдавите верхушку стержня вглубь и аккуратным поворотом отсоедините браслет. Определите размер запястья, затем вставьте подпружиненный стержень в нужное отверстие внизу (Рис. 3). Опять вдавите кончик стержня, направьте стержень в верхнее отверстие и отпустите. Он должен встать на место в новом положении (Рис. 4).




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4


УДАЛЕНИЕ ЗВЕНА С БРАСЛЕТА

Удаление звеньев: Поместите браслет вертикально и вставьте заостренный предмет в отверстие на звене. Выталкивайте шпильку с силой в направлении стрелки, пока звено не отсоединится (Шпильки специально сделаны так, чтобы туго сидеть в своих пазах). Повторите процедуру столько раз, сколько нужно отсоединить звеньев.

Сборка: Соедините половинки браслета. Затолкните шпильку обратно в звено в направлении против стрелки. Надежно вдавите шпильку в браслет до заглубления вровень с кромкой.



12. Ремешок Fast Wrap® с застежкой на липучке

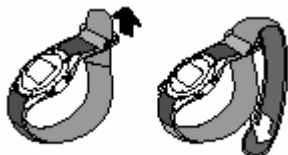

13. Источник питания (батарея)

TiTech настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕЮ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении.