

## Модель W21

### Функции








Революционная система TIMEX- I-CONTROL упрощает работу с часами. Чтобы изменить режим работы и произвести установку дисплея поверните кольцо или головку или выдвиньте головку в исходное положение.

Объяснение значения символов приведено ниже.

- 1 Нажмите один раз кнопку 1
- 2 Чтобы изменить режим работы и изменить настройки поверните кольцо или головку
- 3 Выдвиньте головку на один щелчок, чтобы произвести выбор дисплея.
- 4 Выдвиньте головку на два щелчка, чтобы произвести выбор дисплея.
- 5 Звуковой сигнал.


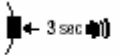

### 1.Основные функции:



	Включение таймера Обратный отсчет и остановка.
	Обратный отсчет и повтор
	Обратный отсчет и запуск секундомера
	Запущен секундомер
	Включен будильник
	Включен режим звукового сигнала каждый час
	Ночной режим

### 2.Ночная подсветка INDIGLO (ИНДИГЛО)

Патентованная электролюминесцентная технология использованная в ночной подсветке INDIGLO освещает всю лицевую поверхность часов.

	Включение ИНДИГЛО
	3 сек. NIGHT MODE (НОЧНОЙ РЕЖИМ) вкл/выкл
	При включенной функции ( НОЧНОЙ РЕЖИМ) Вы можете осветить лицевую поверхность часов нажатием любой кнопки. НОЧНОЙ РЕЖИМ автоматически отключается через 3 часа.

### 3. Установка времени

Находясь в режиме времени, поверните кольцо или головку и выдвиньте головку, чтобы установить время; выберите 12-часовой или 24-часовой формат отображения времени; включите и выключите звуковой сигнал, который звучит каждый час. Установите вторую временную зону (T2).

			TIME – время WE-среда (день недели)
			12-HR-12-часовой формат PM-после полудня
			24-HR-24-часовой формат. 24-часовой формат:
			CHIME- звуковой сигнал каждый час. OFF-выкл.
			
			Втолкните головку, чтобы закончить настройки

Сарт\Стоп 1 сек		Просмотр времени T2
Сарт\Стоп 3 сек		Отображение времени T2
Сарт\Стоп 3 сек		Чтобы вернуться в режим T1

### 4. Установка даты

			Чтобы установить месяц, дату, день недели – поверните кольцо или головку и выдвиньте головку. Установите вторую временную зону (T2).
			DATA-дата WE- среда (день недели)
			M-D-месяц-день. Установите дату.
			Дисплей день-месяц: устанавливается по выбору.
			
			DATE-дата. Втолкните головку, чтобы закончить настройки.













Старт\Стоп 1 сек		Просмотр времени T2
Старт\Стоп 3 сек		Отображение времени T2
Старт\Стоп 3 сек		Чтобы вернуться в режим отображения времени T1.

### 5. Будильник






  	Чтобы установить ежедневный будильник- поверните кольцо или головку, и выдвиньте головку. Звуковой сигнал будильника будет повторяться Каждые 5 минут, пока не будет остановлен.
  	ALARM- будильник. AM- до полудня. PM- после полудня
 	Втолкните головку, чтобы закончить настройки.

ALARM- будильник. OFF- выкл. DAILY-ежедневно.

### 6. Таймер

 	Чтобы установить таймер (до 24 часов) и выбрать режим: Обратный отсчет и остановка; Обратный отсчет и повтор; Обратный отсчет и запуск секундомера – поверните кольцо или головку и выдвиньте головку.	
 	TIMER- таймер	
Старт\Стоп	 	HR-MIN- часы-минуты. Выберите режим (по выбору)
 	 	SECOND – секунды. Установите секунды.
		TIMER – таймер. Втолкните головку, чтобы закончить настройки.

## 7.Хронограф (секундомер)

		<p>Хронограф. Чтобы использовать секундомер – поверните кольцо или головку. (отсчет с интервалом 1\100 секунды до 1 часа и отсчет с интервалом 1 секунда до 100 часов).</p>
		<p>Запуск хронографа</p>
<p>Старт\Стоп</p>		<p>Пауза- возобновление</p>
<p>Старт\Стоп 3 сек</p>		<p>Стоп\ Сброс</p>

## 8.Водонепроницаемость (WR).

Определяется маркировкой на корпусе 

<p><b>30 м</b></p>	<p>Допустимы бытовые контакты с водой (брызги воды, дождя и т.п). <b>Плавать запрещено</b></p>
<p><b>50 м</b></p>	<p>Возможно плавание, нырять запрещено</p>
<p><b>100 м</b></p>	<p>Возможно ныряние</p>
<p><b>200 м</b></p>	<p>Возможно подводное плавание</p>

### ВНИМАНИЕ:

**TIMEX** рекомендует: после купания в соленой воде сполоснуть часы в проточной пресной воде и протереть салфеткой.