

# TIMEX

Инструкция W-33  
(для детских моделей с кодом механизма)

BUSINESS & WATCH  
www.hodiki.ru

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

## 1. Водонепроницаемость

Ваши часы имеют определенный уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

Маркировка уровня водонепроницаемости	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м		

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.**

- Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка/кнопки и корпус не имеют повреждений.
- Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
- Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.
- Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на корпусе. Такие часы отвечают требованиям FTC по стойкости к удару. Однако, следует избегать повреждения стекла циферблата.

## 2. Элементы дисплея, кнопки и их назначение



1	Старт – стоп; Будильник Вкл-Выкл; Увеличение настраиваемого значения
2	Отображение даты; Отрезки – Сброс; Уменьшение настраиваемого значения;
3	Выбор режима (функции); Выбор цифр;
4	Переход в состоянии настройки
5	Ночная подсветка INDIGLO

1		Будильник включен
2		Секундомер включен
3		AM - PM (до или после полудня) для 12-часового формата времени
4		Секунды – день недели
5		Таймер работает



### Основные функции (режимы):

- ежедневный будильник
- 12- или 24-часовой формат времени
- возможность выбора формата «месяц-дата» или «дата-месяц»
- секундомер на 24 часа макс.
- таймер обратного отсчета на 24 часа макс.
- подсветка INDIGLO® плюс ночной режим подсветки NIGHT-MODE®

Для большей наглядности объяснений в Руководстве пользователя часов используются иконограммы. Далее даны примеры некоторых символов и их смысл.

1	Нажмите на кнопку 1 один раз
3 3	Нажмите на кнопку 3 два раза для выбора функции
4 1	Нажмите на кнопку 4, затем на кнопку 1
1+ (2-)	Нажмите на кнопку 1 (кнопку 2) несколько раз, либо держите нажатой для увеличения (уменьшения) значения настраиваемой цифры
1/2	Нажмите на кнопку 1 или 2
5 3сек	Нажмите на кнопку 5 и удерживайте ее в течение 3 секунд
	Тональный сигнал «Веер»

## 3. Ночная подсветка INDIGLO

5	Включение/выключение подсветки INDIGLO
5 3сек	Включение/выключение ночного режима подсветки NIGHT-MODE®

## 4. Ночной режим подсветки NIGHT-MODE

Ваши часы TIMEX оснащены функцией NIGHT-MODE, что означает ночной режим подсветки. Эта запатентованная\* технология от компании TIMEX позволяет выжать максимум полезного из подсветки INDIGLO. Когда ночной режим задействован, нажатие на любую кнопку приводит к включению подсветки, которая будет сиять в течение 3 секунд.  
\* - патент США № 4,912,688

**КАК ВКЛЮЧИТЬ:** Нажмите и удерживайте кнопку 5 в течение 3 секунд. Часы выдадут тонкий сигнал «веер», означающий, что ночной режим подсветки NIGHT-MODE включен. Данная функция будет действовать на протяжении 2 часов, если только не будет отключена путем нажатия и удерживания кнопки 5 в течение 3 секунд.

## 5. Отображение даты на дисплее

2		Отображение даты на дисплее
3сек		Возврат дисплея к отображению текущего времени

## 6. Настройка времени, даты

4 2сек		
1+ 2-		Настройка цифр часов
3 1/ 2		Настройка минут
3 1/ 2		Настройка месяца
3 1/ 2		Настройка даты
3 1/ 2		Настройка дня недели
3 1/ 2		12- или 24-часовой формат времени
3 1/ 2		Порядок отображения даты: «месяц-день» или «день-месяц»
4		Возврат к отображению текущего времени

## 7. Секундомер

3		Выбор режима секундомера
1		Запуск секундомера
1... 1		Пауза – повторный запуск
2		Засечка отрезка – полное время
1		Остановка секундомера
2 2сек		Обнуление секундомера
3		Просмотр текущего времени дня из режима секундомера


## 8. Будильник

3 3	 → 	Выбор режима будильника
1 1	 → 	Будильник «Вкл» или «Выкл» (ON или OFF)
4 2сек	 → 	
1 + 2 -	 → 	Настройка цифр часов
3 1/ 2	 → 	Настройка минут
4		Завершение настройки будильника
3	 → 	Возврат к отображению текущего времени
	 ••••• 20 sec*	Зуммер будильника звучит в течение 20 сек.
1/ 2/ 3/ 4/ 5		Чтобы заглушить зуммер будильника нажмите любую кнопку

## 9. Таймер

3 3 3	 → 	Выбор режима таймера
4 2сек	 → 	
1 + 2 -	 → 	Настройка цифр часов
3 1/ 2	 → 	Настройка минут
3 1/ 2	 → 	Настройка секунд
4		Завершение настройки таймера
1		Запуск таймера
1... 1	 → 	Пауза – повторный запуск
1/ 2/ 3/ 4	 ••••• 10 sec*	Когда отсчет таймера достигает нуля, звучит тоновый зуммер "beep", который можно заглушить нажатием на любую кнопку
2	 → 	Сброс таймера к исходному значению
2	 → 	Просмотр текущего времени дня из режима таймера

## 10. Ремешок из эластичного материала

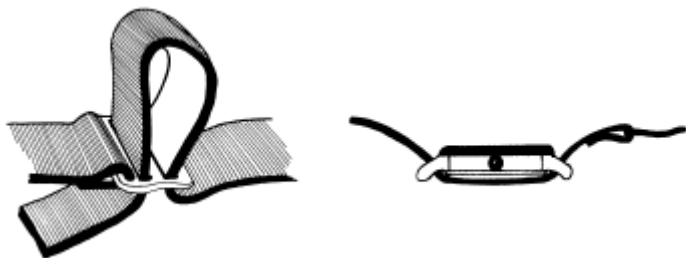

Каждые часы модели Timex Kids оснащены мощным ремешком из эластичного материала с защитным покрытием SCOTCHGARD®.

Для регулировки ремешка по длине:

1. Проденьте конец эластичного ремешка через первое ушко пряжки снизу вверх, а затем через второе ушко сверху вниз.
2. Отрегулируйте длину ремешка до требуемого размера.

## 11. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

**НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.**