


Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

**Ваша модель может не иметь всех функциональных особенностей, описанных в данном буклете.**

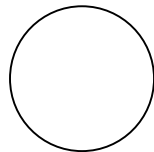

Головка

## 1. Настройка дня недели

Вы должны установить день недели, прежде чем настраивать время.

Полностью выдвиньте головку и поверните по часовой стрелке, пока не появится правильный день недели. Задвиньте головку на место для начала работы.

## 2. Настройка времени

Полностью выдвиньте головку и установите правильное время. Задвиньте головку на место для начала работы. 24-х часовой дисплей установится автоматически.

## 3. Настройка даты

Мгновенное изменение даты: выдвиньте головку на 1 щелчок и поверните по часовой стрелке, пока не установится правильная дата. Задвиньте головку на место для начала работы.

## 4. Регулировка / подгонка браслета по длине

### БРАСЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ - РАСПАШКОЙ

Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с застежкой. С помощью заостренного предмета (Рис.2) вдавите верхушку стержня вглубь и аккуратным поворотом отсоедините браслет. Определите размер запястья, затем вставьте подпружиненный стержень в нужное отверстие внизу (Рис. 3). Опять вдавите кончик стержня, направьте стержень в верхнее отверстие и отпустите. Он должен встать на место в новом положении (Рис. 4).



Fig. 2



Fig. 3

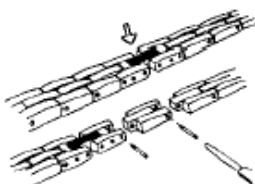


Fig. 4

### БРАСЛЕТ С ЖЕСТКИМИ ЗВЕНЬЯМИ

**Удаление звеньев:** С помощью очень маленькой отвертки выверните винты **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ**. Повторяйте до тех пор, пока не снимете требуемое число звеньев. Не удаляйте звенья, соседние с застежкой (рис.5).

**Сборка:** Соедините половинки браслета и вставьте винт в отверстие, откуда он был вывернут. Заверните его по **ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ** туго до упора вровень с кромкой браслета.



## 5. Водонепроницаемость

Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)



Маркировка уровня водонепроницаемости	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м		
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.**

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

## 6. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

**НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.**