

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

Основные функции – высокоточные часы с календарем, будильник (ежедневно), звуковой сигнал в начале часа, секундомер (мин. интервал 1/100 сек.) с индикацией отрезка/общего времени, ночная подсветка Indiglo.

1. Кнопки и их назначение



Кнопка 1 Старт-Стоп; изменение значения цифры при настройке
Кнопка 2 Отрезок/Сброс, вход в состояние настройки
Кнопка 3 Подсветка Indiglo
Кнопка 4 Выбор режима (функции)

2. Что можно увидеть на дисплее

Дисплей часов дает три режима: обычное время (TIME), будильник (ALM) и секундомер (STW). Выбор режима производится нажатием кнопки 4.

Для просмотра даты выберите режим времени TIME и нажмите кнопку 1. Возврат в режим обычного времени произойдет через 5 секунд.

3. Настройка времени и даты

- 1) Выберите режим времени (TIME) нажатием на кнопку 4.
- 2) Для входа в состояние настройки (SET) нажмите и удерживайте кнопку 2 в течение 2 секунд. Цифры секунд замигают.
- 3) Нажмите на кнопку 1, чтобы сбросить цифры до 00.
- 4) Нажмите на кнопку 4. Замигают цифры минут.
- 5) Для настройки минут нажимайте кнопку 1*.
- 6) Нажмите на кнопку 4. Замигают цифры часов.
- 7) Для настройки цифр часов нажимайте кнопку 1*.
- 8) Повторяя те же самые шаги, настройте: день месяца, месяц, день недели, формат отображения времени – 12 или 24 часа, и формат отображения даты – месяц-день, либо день-месяц.
- 9) Нажатием на кнопку 2 в любой момент можно выйти из процедуры настройки с запоминанием новых значений. Часы автоматически установят текущие значения, если ни одна кнопка не нажимается в течение 30 секунд.

*Примечание: для ускорения прокрутки цифр удерживайте кнопку 1

4. Будильник и звуковой сигнал в начале часа

- 1) Для настройки будильника нажатием на кнопку 4 выберите режим ALM.
- 2) Для входа в состояние настройки (SET) нажмите и удерживайте кнопку 2 в течение 2 секунд. Цифры минут замигают.
- 3) Для настройки минут нажимайте кнопку 1*.
- 4) Нажмите на кнопку 4. Замигают цифры часов.
- 5) Для настройки цифр часов нажимайте кнопку 1*.
- 6) Нажмите кнопку 2 для подтверждения и выхода из настройки. Нажатие на кнопку 1: Один раз – включает будильник; два раза – включает звуковой сигнал в начале часа; три раза – включает обе эти функции; четыре раза – отключает обе функции. Чтобы заглушить зуммер будильника или сигнал в начале часа нажмите на любую кнопку.

*Примечание: для ускорения прокрутки цифр удерживайте кнопку 1

5. Секундомер

- 1) Нажатием на кнопку 4 выберите режим секундомера (STW). На дисплее появятся цифры последнего замера.
- 2) Для запуска секундомера нажмите на кнопку 1 один раз.
- 3) Отсчет времени можно остановить в любой момент нажатием на кнопку 1. Секундомер вернется к нулевым цифрам, когда пройдет 59 минут и 59.99 секунд.
- 4) Сброс секундомера: нажмите кнопку 1, чтобы остановить отсчет. Нажмите кнопку 2 для сброса показаний.

Воспользуйтесь функцией split (отдельные отрезки в составе общего времени) для отслеживания индивидуального накопленного результата:

- 1) Чтобы увидеть время отрезка, нажмите на кнопку 2 во время работы секундомера. На дисплее появится индикация времени текущего отрезка (Split).
- 2) Нажмите на кнопку 2 еще раз, чтобы вернуться к индикации общего накопленного времени. (Индикатор Split исчезнет).
- 3) Нажатие на кнопку 1 приводит к остановке секундомера и прекращению данной процедуры. Для сброса показаний нажмите на кнопку 2.

В режиме секундомера (STW), нажатие кнопок 1 и 2 сопровождается звуковым тоном «беее», сигнализирующем об успешном нажатии на кнопку.

6. Ночная подсветка INDIGLO

Чтобы включить подсветку, нажмите кнопку 3. В часах Timex применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

- патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

7. Водонепроницаемость

Если Ваши часы имеют определенный уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)




Маркировка уровня водозащиты	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны		Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м	60	
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

8. Регулировка ремешка Fast Wrap® из материала типа «липучка»

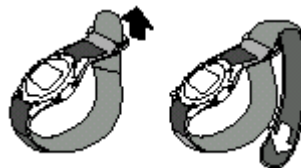

9. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.

Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ..