

# Инструкция W-55

## Детские модели Wrist Rave «Рок и Рэив на запястье»

### Что такое часы «Рок и Рэив на запястье» от компании Timex.




Из этих моделей звучат забавные мелодии и ритмы, под которые танцуют «клёвые» персонажи, чтобы держать тебя «на взводе» весь день. Кроме горячих танцевальных хитов, ты можешь поиграть в две прикольные игры или послушать музыкальную шкатулку в сопровождении мульт-персонажей.

#### Примечание:

Твои часы быстро засыпают, чтобы сэкономить заряд батарейки. Разбуди их, нажав на любую кнопку.

### Краткий обзор часов «Рок и Рэив на запястье»

- Текущее время в 12- или 24-часовом формате отображения на дисплее
- Режим «спячки» с анимацией
- Будильник
- Дата в формате месяц-число/число-месяц
- Огромные цифры секунд на дисплее
- Звук включен/выключен (On/Off)
- Игры:
  - поймай меня (Catch Me),
  - бей-танцуй до посинения (Beat Crazy)
  - музыкальная шкатулка (Tune Box)

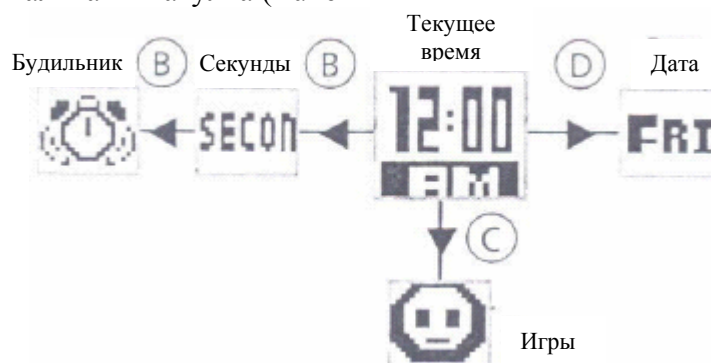

### Текущее время

Это основной режим работы дисплея. На экране отображаются часы, минуты и статус AM/PM (до или после полудня). Выбери 12- или 24-часовой формат отображения времени. Когда часы в 24-часовом формате, заставка AM/PM исчезает, чтобы легко было отличить от 12-часового формата.



12-часовой формат



24-часовой формат

### Будильник


В часах есть функция ежедневного будильника. В режиме текущего времени нажми на кнопку В два раза, чтобы перейти в режим будильника.

После входа в режим будильника:

- нажми на кнопку А для перехода к режиму настройки ON/OFF (т.е. функция будильника включена/выключена)
- кнопками С и D выбери ON или OFF (т.е. Вкл. или Выкл.)
- нажми на кнопку В для подтверждения и возврата в режим будильника


## Как настроить время срабатывания будильника?

- Нажимай на кнопку А в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки времени срабатывания будильника
- Для настройки будильника выполняй те же шаги, что описаны в разделе «Как настроить время на часах?»»
- Нажми на кнопку А для подтверждения и возврата в режим времени

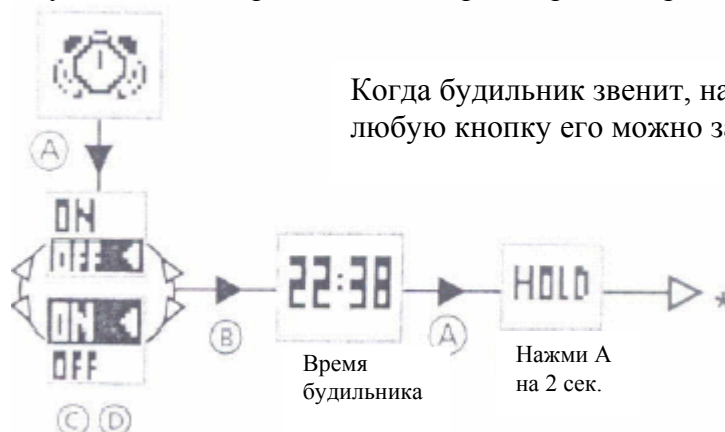

## Как настроить время на часах?

Из режима текущего времени нажимай на кнопку А в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки. Нажимая на кнопку В, можно, в круговой последовательности, переходить к настройке времени, года, даты, формата 12/24 часа, формата Месяц-Число/ Число-Месяц.

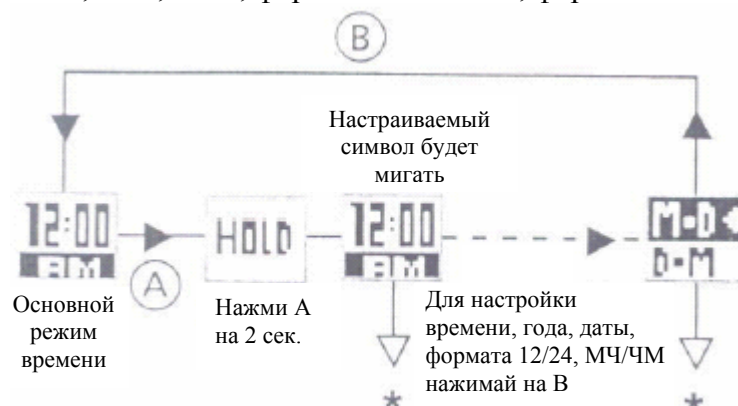

### \* Порядок настройки времени

- Мигающий символ – это тот, который можно настраивать
- Кнопками С или D настрой правильные значения
- Нажав на кнопку В, подтверди выбор и переходи к следующей настройке
- Нажми на кнопку А для выхода из режима настройки

## Игры


В часах имеется три игры:

- поймай меня (Catch Me),
- бей-танцуй до посинения (Beat Crazy)
- музыкальная шкатулка (Tune Box)

Нажми на кнопку С для входа в игровой режим.

Кнопками С или D можно перелистывать заставки с играми

Нажми на кнопку В для выбора игры, или кнопку А для возврата в основной режим.

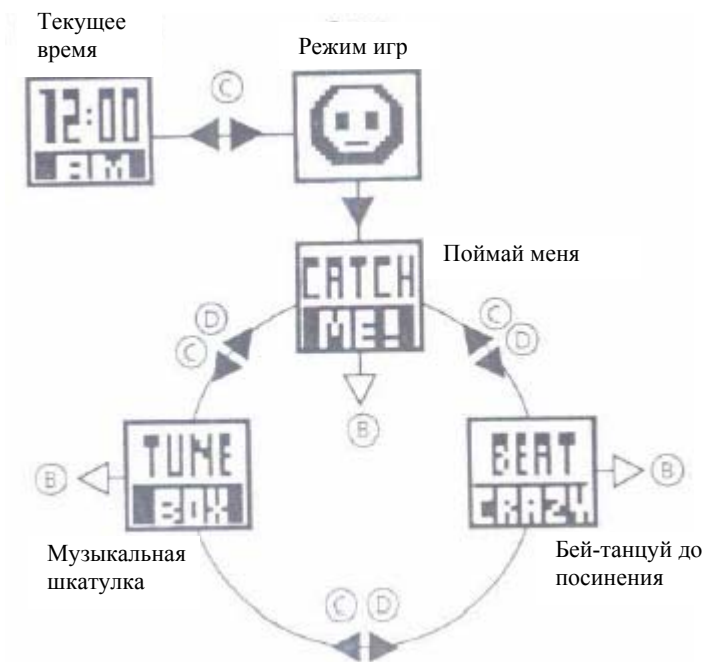

### «Поймай меня» (Catch Me)

В этой игре ты должен ловить движущихся монстров, пока не закончится отведенное время.

- Нажав на кнопку B, подтверди выбор игры
- Кнопками C или D выбери уровень сложности от 1 до 3
- Нажми на кнопку B для запуска игры



Имеется четыре ловушки в четырех углах экрана. Ближайшей к ловушке кнопкой, ее можно включать. Когда монстр «проплывает» вблизи ловушки, нажми на соответствующую кнопку, чтобы схватить его. Если ты поймаешь 5 монстров за 30 секунд, ты выиграл. Если нет, то игра проиграна. Начинать с 1-го уровня. По мере роста мастерства переходи на более высокие уровни.

### «Бей-танцуй до посинения» (Beat Crazy)

Просто бей из пушки по падающим сверху кирпичам, набирай очки и одновременно наслаждайся танцующими фигурками.

- Нажав на кнопку B, подтверди выбор игры
- Кнопками C или D выбери уровень сложности
- Нажми на кнопку B для запуска игры



После начала игры сверху вниз падают небольшие кирпичики. Нажимая на кнопку C, стреляй по ним из пушки, расположенной справа. Тебе начисляются очки исходя из:


- Количества попаданий
- Количества небитых кирпичей
- Количества сделанных выстрелов

После каждого гейма ты увидишь счет и комментарии. Если ты играл хорошо, увидишь на дисплее довольное лицо, и тебя переведут на следующий уровень.

## Музыкальная шкатулка (Tune Box)

Это мини музыкальная шкатулка в твоих часах. У тебя есть 10 «клёвых» персонажей на выбор, и 7 забавных мелодий.

- Нажав на кнопку В, подтверди выбор игры
- Кнопками С или D перелистай танцоров
- Нажми на кнопку В для запуска игры. Нажми на В снова, чтобы остановиться посередине мелодии.

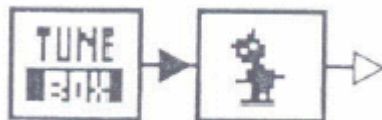

## Включение – Выключение звука (On/Off)

После входа в игровой режим, перелистывая заставки игр, найди иконку звука. Нажми на кнопку В, чтобы подтвердить вход в режим звука. Кнопками С или D выбери вариант «звук включен» (на экране мигают звуковые волны) или «звук выключен» (на экране виден крест). Снова нажми на кнопку В для подтверждения настройки.

## Как самому заменить батарейку

1. Подготовь 2 (две) новые батарейки типа CR2032
2. Открой заднюю крышку корпуса часов, отвернув винт
3. Открой отсек батареек, запомни полярность сторон (+) и (-)
4. Заменяй старые батарейки на новые
5. Закрой отсек батареек
6. Закрой заднюю крышку, заверни винты

Примечание: при замене батарейки все стирается из памяти часов.

## Основные характеристики

- Точность хода: +/- 90 секунд в месяц
- Время: часы, минуты, АМ/РМ, месяц, число, день недели
- Отображение времени: 12/24-часовой формат
- Календарь: полностью автоматический с 2000 до 2019 года
- Будильник: сигнал будильника звучит около 30 секунд
- Элемент питания: литиевые батарейки (тип CR2032)

## Меры предосторожности

- Избегай длительного воздействия очень низких/высоких температур и прямых солнечных лучей, так как это может вызвать потускнение или изменение цвета пластика;
- Избегай грубого обращения с часами, не роняй их;
- Не застегивай ремешок слишком туго, между ремешком и запястьем должен легко помещаться палец;
- Для очистки дисплея и ремешка используй сухую мягкую тряпку или мягкую тряпку, смоченную водой и слабым нейтральным моющим средством. Никогда не пользуйся легко испаряющимися веществами (такими, как бензиновые растворители, распылители типа «спрей» и т.п.). Химические реакции с такими веществами разрушают уплотнения стыков и поверхность корпуса и ремешка.
- Храни данный прибор в сухом прохладном месте, когда им не пользуешься.