

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

1. Настройка дня недели

Вы должны установить день недели, прежде чем настраивать время. Полностью выдвиньте головку и поверните по часовой стрелке, пока не появится правильный день недели. Задвиньте головку на место для начала работы.

2. Настройка времени

Полностью выдвиньте головку и установите правильное время. Задвиньте головку на место для начала работы. 24-х часовой дисплей установится автоматически.

3. Настройка даты

Мгновенное изменение даты: выдвиньте головку на один щелчок и поверните по часовой стрелке, пока не установится правильная дата. Задвиньте головку на место для начала работы.

4. Регулировка браслета по длине

БРАСЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ-РАСПАШКОЙ

Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с застежкой. С помощью заостренного предмета (Рис.2) вдавите верхушку стержня вглубь и аккуратным поворотом отсоедините браслет. Определите размер запястья, затем вставьте подпружиненный стержень в нужное отверстие внизу (Рис.3). Опять вдавите кончик стержня, направьте стержень в верхнее отверстие и отпустите. Он должен встать на место в новом положении (Рис.4).




Fig. 2

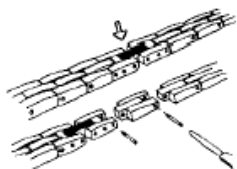


Fig. 3



Fig. 4

БРАСЛЕТ С ЖЕСТКИМИ ЗВЕНЬЯМИ



Удаление звеньев: С помощью очень маленькой отвертки выверните винты **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ**. Повторяйте до тех пор, пока не снимете требуемое число звеньев. Не удаляйте звенья, соседние с застежкой (рис.5).

Сборка: Соедините половинки браслета и вставьте в отверстие, откуда он был вывернут. Заверните его **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ** туго до упора вровень с кромкой браслета.

5. Водонепроницаемость

Если ваши часы водонепроницаемы, на них нанесена соответствующая маркировка или символ двойной волны.

Уровень водонепроницаемости	Давление воды на глубине, фунтов/кв.дюйм
30м/98фт	60
50м/164фт	86

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕСЛИ НА ВАШИХ ЧАСАХ НЕТ ОТМЕТКИ О ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ НА ГЛУБИНЕ 200М, ОНА СОХРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОД ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Часовая головка не должна быть вытянута
4. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.
5. На корпусе должна быть отметка об ударостойкости. Часы проходят тест FTS на ударостойкость. Тем не менее, старайтесь не повредить стекло циферблата.

6. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует производить замену батареи в специализированных сервисных центрах. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов. **НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.**