

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

1. Водонепроницаемость


Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

Маркировка уровня водонепроницаемости	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны		
WR 30 м	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОДЕЛЕЙ, МАРКИРОВАННЫХ «WR 200 М».

- Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
- Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
- Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

2. Основные функции

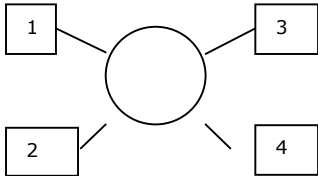

1	Включение/выключение ночного режима подсветки NIGHT-MODE®
4	Увеличение установки
	Будильник включен
	Сигнал в начале часа
	Звуковой сигнал «beep»
T1, T2	Временная зона 1, временная зона 2
F, C	Фаренгейт, Цельсий
HR12	Выбор 12- или 24-часового формата времени 2:15PM = 1415
HR24	

3. Ночная подсветка INDIGLO

Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку INDIGLO. В часах Timex применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

*- патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

4. Особенности ночного режима подсветки NIGHT-MODE®

1		3 сек	Включение/выключение ночного режима подсветки NIGHT-MODE®	
1	2	4	3	Нажатие любой кнопки приводит к освещению циферблата.

5. Режимы

2		Хронограф
2	2	Будильник
2	2	Таймер
2	2	Зона таймера 2
2	2	

6. Температура

4	4	
4		
1	3 сек	На дисплее продолжает отображаться температура (f)
1	3 сек	На дисплее продолжает отображаться температура (c)

Для правильного измерения температуры: 1) снимите часы 2) поместите их на 30 мин. в тень

7. Настройка времени и даты

3-10 Установка временной зоны 2

8. Хронограф (секундомер)

Максимально 99 засечек – промежуточного времени

9. Таймер

Pause-resume Пауза-возобновление
Stop-reset Остановка-сброс
Timer off Отключение таймера

10. Будильник

Alarm off Отключение будильника
1) Будильник звенит ежедневно, пока его не отключат
2) Установка будильника на T1 или T2, но не на обе зоны.

11. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении.