

Функции

Календарь реального времени, 2я временная зона, таймер обратного отсчета, ежедневный будильник, звуковой сигнал в начале каждого часа, хронограф с засечками памяти/промежуточным временем, ночная подсветка Indiglo с ночным режимом подсветки Indiglo.


Основные функции

Установка SET/ возврат RECALL или завершено DONE (для сохранения изменений и выхода из состояния установки)

Режим MODE/ или следующий NEXT (для перехода к следующей ступени)

Старт START/ промежуточное время SPLIT или + (для увеличения значений цифр. Для быстрого увеличения значений держите кнопку, не отпуская)


Остановка STOP/ сброс RESET или - (для снижения значений цифр. Для быстрого понижения значений держите кнопку, не отпуская)

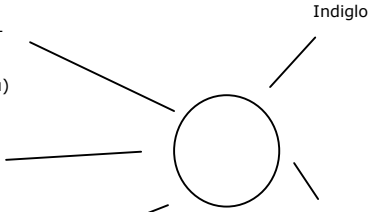


Время/дата/ звуковой сигнал в начале каждого часа

1. В режиме времени (TIME) нажмите и держите кнопку SET/RECALL. Замигает зона времени.
2. Для установки нажмите + или -, чтобы выбрать 1-ю или 2-ю временную зону.
3. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают цифры часа.
4. Нажмите + или - для изменения значений часа с учетом AM/PM (Прокрутите 12 часов для получения AM/PM)
5. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают цифры минут.
6. Нажмите + или - для изменения значений минут.
7. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают цифры секунд.
8. Нажмите + или - для обнуления секунд.
9. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают 'дни недели'.
10. Нажмите + или - для изменения дня.
11. Продолжайте те же самые операции для установки месяца, числа месяца, 12-ти или 24-х часового формата отображения времени, порядка отображения даты: день-месяц или месяц-день, вкл/выкл звукового сигнала в начале каждого часа, вкл/выкл. сигнала. Сигнал будет звучать каждый раз, когда Вы нажимаете какую-либо кнопку (кроме кнопки Indiglo)
12. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из состояния установки или NEXT для продолжения и установки второй временной зоны, если необходимо.
13. В режиме времени нажмите и держите кнопку START/SPLIT, чтобы задержаться во второй временной зоне; держите кнопку нажатой в течение 4 сек. для переключения между временными зонами.

Будильник / Установка времени

1. Нажмите на кнопку MODE несколько раз, пока не появится на дисплее ALARM.
2. Нажмите кнопку SET/RECALL для установки будильника.
3. Замигают цифры часа. Нажмите + или - для изменения значений.
4. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают цифры минут. Нажмите + или - для изменения значений минут
5. Нажмите на кнопку NEXT. В 12-часовом формате отображения замигают AM/PM. Нажмите + или - для изменения.
6. Нажмите на кнопку NEXT. Нажмите + или - для выбора ежедневного будильника (DAILY), будильника по рабочим (WEEKDAYS) или по выходным дням (WEEKENDS).
7. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из состояния установки.
8. Нажмите на кнопки START/SPLIT или STOP/RESET для активирования или выключения будильника. При выключенном будильнике на дисплее появится OFF. При включенном будильнике появится значок 
9. Ночная подсветка, иконка и звон будильника производят обусловленный сигнал. Нажмите любую кнопку, чтобы заглушить сигнал. Если не заглушить, через 5 мин. сработает повторное срабатывание зуммера будильника.

Таймер

1. Нажмите на кнопку MODE несколько раз, пока не появится на дисплее TIMER.
2. Нажмите на кнопку SET/RECALL. Замигают цифры часа.
3. Продолжайте те же самые операции, что и при установке времени и будильника, для установки часов, минут, секунд, и выберите REPEAT/AT END повторение по окончании (таймер ведет обратный отсчет, затем следует повторение) или STOP/AT END остановка по окончании (таймер ведет обратный отсчет, затем останавливается).
4. STOP/AT END замигает значок  без стрелочки повтора.
5. Зуммер таймера прозвенит, когда таймер достигнет нулевой позиции или прежде, чем он начнет повторный обратный отсчет.
6. Нажмите на кнопку STOP/RESET для остановки таймера. Нажмите повторно для сброса времени для отсчета.

Хронограф

1. Нажмите на кнопку MODE, пока не появится на дисплее CHRONO. Нажмите и держите кнопку SET/RECALL.
2. На дисплее появятся FORMAR/SET, затем LAP/SPL или SPL/LAP.
3. Нажмите + или - для выбора необходимого формата.
4. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из состояния установки.
5. Для использования хронографа нажмите на кнопку STOP/RESET. Хронограф продолжает работу даже при выходе из режима.
6. Нажмите на кнопку STOP/RESET для остановки хронографа на ходу или при работающем хронографе нажмите на START/SPLIT для получения промежуточного времени. Время засечки и промежуточное время будет отображено в выбранном Вами формате. Номер засечки будет чередоваться с последними 2-мя цифрами нижней строчки.

Примечания:

- Время засечки и промежуточное время зафиксируется на дисплее на 10 сек. Нажмите на MODE для активирования дисплея и отображения состояния хронографа.
- При работающем хронографе или при его остановке нажмите на кнопку SET/RECALL, затем + или - для просмотра сохраненных засечек или возврата к сохраненным засечкам/сохраненному промежуточному времени. Нажмите на кнопку SET/RECALL для возврата к работающему хронографу.
- Нажмите и держите SET/RECALL для сброса хронографа.


Ночная подсветка INDIGLO

Чтобы включить ночную подсветку INDIGLO, нажмите на кнопку INDIGLO. В часах Timex применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

- патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964.

Данные часы оснащены ночным режимом подсветки NIGHT-MODE®. Эта запатентованная особенность (патент США № 4,912,688) повышает преимущества ночной подсветки INDIGLO. При активированной ночной подсветке INDIGLO нажатие любой кнопки приведет к освещению дисплея в течение 3 сек. Для активирования ночного режима подсветки NIGHT-MODE® держите нажатой кнопку INDIGLO в течение 4 сек. Появится иконка месяца. Ночной режим подсветки будет активирован в течение 8 часов или после повторного нажатия на кнопку INDIGLO в течение 4 сек.

Водонепроницаемость

Если Ваши часы имеют тот или иной уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны) 

Маркировка уровня водонепроницаемости	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны		
WR 30 м	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

Предупреждение: водонепроницаемость часов сохраняется, если во время контакта с водой все кнопки заблокированы, а часовая головка не вытянута.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс».

Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении.