


CASIO

DQ-650 651

PC  
АЯ46

Руководство по эксплуатации.

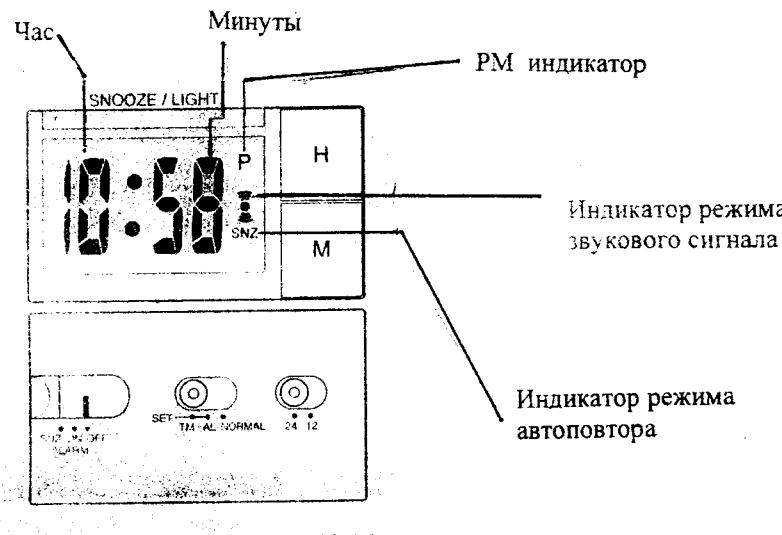

#### Установка текущего времени.

- Переведите селектор в положение TM SET.
- Нажмите клавишу Н для изменения цифр часа и клавишу М для изменения цифр минут. Удерживание клавиш в нажатом положении позволяет изменять цифры с большей скоростью.
- Хотя секунды не отображаются на дисплее часов, счетчик секунд устанавливается в 00 каждый раз когда вы нажимаете клавишу М.
- После установки текущего времени переведите селектор в положение NORMAL.

#### Использование звукового сигнала.

Звуковой сигнал часов снабжен функцией SNOOZE, что позволяет вам проспать несколько лишних минут, не беспокоясь о том, что звуковой сигнал не разбудит вас.

#### Установка времени звукового сигнала.

- Переведите селектор в положение AL SET.
- Нажмите клавишу Н для изменения цифр часа и клавишу М для изменения цифр минут. Удерживание клавиш в нажатом положении позволяет изменять цифры с большей скоростью.
- После установки желаемого времени включения звукового сигнала, переведите селектор в положение NORMAL.

#### Включение \ выключение режима подачи звукового сигнала.

Переведите селектор в положение SNZ или ON для включения режима подачи звукового сигнала. Переведите селектор в положение OFF для отключения режима подачи звукового сигнала.

#### Работа звукового сигнала.

- Установите желаемое время и включите режим подачи звукового сигнала.
- Когда наступит установленное время, включится звуковой сигнал и будет звучать на протяжении одной минуты если вы не отключите его раньше нажатием на клавишу SNOOZE / LIGHT.
- Через 8 минут после того как вы нажали клавишу SNOOZE / LIGHT звуковой сигнал включится снова.
- Если вы не отключите режим подачи звукового сигнала, шаги 2 и 3 будут повторяться.
- Вы можете в любой момент отключить режим подачи звукового сигнала переведя селектор в положение OFF.

#### Просмотр установленного времени подачи звукового сигнала.

- Переведите селектор в положение NORMAL.
- Нажмите клавишу М или Н для просмотра установленного времени подачи звукового сигнала.

#### Проверка звукового сигнала.

- Переведите селектор в положение SNZ или ON.
- Переведите селектор в положение NORMAL.
- Нажмите клавиши М и Н одновременно для проверки звучания звукового сигнала.

#### Подсветка дисплея.

Нажмите клавишу SNOOZE / LIGHT для включения подсветки дисплея на 2 секунды.

#### Предупреждение.

- Для подсветки используется электро-люминесцентный элемент, который может потускнеть при слишком интенсивном его использовании.
- Частое включение подсветки сокращает срок службы элементов питания.
- При включении подсветки может быть слышен негромкий зудящий звук. Это совершенно нормальное явления и данный эффект не требует ремонта.

#### Замена элементов питания.

Замена элементов питания требуется тогда, когда цифры на дисплее станут тусклыми.

- Слегка нажмите на крышку отделения для элементов питания и потяните ее в направлении, указанном стрелкой.
- Извлеките элементы питания.
- Вставьте новые элементы питания строго соблюдая полярность.
- Установите крышку на место.

#### Технические характеристики.

Точность хода	+ - 60 сек., в мес.
Звуковой сигнал	Ежедневный сигнал с функцией автоповтора
Срок службы	1 год. (При условии включения звукового сигнала на 2 мин., в день и подсветки на 2 сек., в день).
Элементов питания	2 батареи AAA (типа R03/UM-4) 0C до +40C
Элементы питания	
Диапазон рабочих температур	

#### Производитель

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan.