

БУДИЛЬНИК CASIO TQ-375

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВСТАВЬТЕ БАТАРЕЮ И ЗАПУСТИТЕ ЧАСЫ

Каждый раз, когда стрелки часов останавливаются или часы начинают отставать, меняйте батарею.

1. Откройте крышечку гнезда батареи на задней панели часов.
2. Вставьте батарею типа С в гнездо, внимательно следя за полярностью.
3. Закройте крышечку гнезда батареи.

Меры предосторожности

Аккуратно обращайтесь с батареей во избежание ее взрыва или утечки. Следующие меры предосторожности предохранят Ваши часы от поломки:

- Тщательно соблюдайте полярность.
- Никогда не оставляйте неисправную батарею внутри часов.
- Если Вы не используете часы в течение длительного периода, удалите из них батарею.
- Меняйте батарею каждый год, несмотря на то, сколько времени работали часы в течение этого периода.
- Никогда не пытайтесь перезарядить батарею.
- Не подвергайте батарею воздействию тепла, сократите срок пребывания на солнце или держите батарею отдельно от часов.
- В случае утечки батареи, немедленно удалите батарею из гнезда, избегая прямого контакта с кожей.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ


Установите нужное время, вращая маховик.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Установите время звукового сигнала, передвигая маховик Установки будильника в направлении, указанном стрелкой на желобке маховика.
2. Нажмите кнопку включения/выключения будильника для включения звукового сигнала (на включение будильника указывает поднятое состояние кнопки).

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку включения/выключения будильника, он включается или выключается.

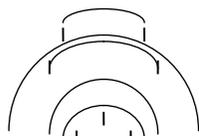

включен



выключен

- После того как зазвонит будильник, Вы можете выключить его нажав на кнопку включения/выключения.
- Так как Ваш будильник является механическим устройством, возможно небольшое отклонение между временем, которое Вы установили и фактическим временем звукового сигнала.
- Если Ваш будильник включен, он звонит дважды в день, один раз до полудня (AM) и один раз после полудня (PM). Так как звуковой сигнал требует значительных затрат мощности, его использование сокращает срок службы батареи. Следите за тем, чтобы будильник не звонил без необходимости.
- Если Вы не используете будильник в течение длительного периода, впоследствии могут возникнуть проблемы с механизмом будильника. Поэтому используйте звуковой сигнал будильника хотя бы каждые 2 или 3 месяца.

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Нажмите на кнопку подсветки для освещения дисплея.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре:

+/-20 секунд в месяц

Дисплей: 3 стрелки (часовая, минутная, секундная)

Подсветка дисплея

Ежедневный будильник

Батарея: Одна батарея размера С (R14P/SUM-2)

Срок службы батареи: Приблизительно 1 год (2 минуты работы звонка будильника и 3 секунды работы подсветки в день)

Допустимый диапазон температур: от 0С до 40С

УХОД ЗА ЧАСАМИ

- * Не подвергайте Ваши часы механическим ударам, воздействию экстремальных температур и прямых солнечных лучей.
 - * Вытирайте поверхность часов мягкой сухой тканью или тканью, слегка смоченной в слабом растворе мыла или натурального моющего вещества.
 - * Никогда не используйте для чистки Ваших часов бензин, ацетон и другие летучие соединения.
 - * Часы не являются водостойкими. Не подвергайте их воздействию влаги.
- Экран часов освещается электролюминесцентными элементами, которые теряют свою мощность после длительного срока использования.

Гарантийный сертификат

ЭТОТ ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СТРАНЕ ПРОДАЖИ.

Если часы сломались при нормальных условиях эксплуатации, то в течение одного года со дня продажи они будут отремонтированы бесплатно. Если во время гарантийного срока часы потребовали ремонта или регулировки, при возврате их в магазин, где они были куплены, или официальному дистрибьютору часов Casio предъявляйте часы вместе с этим гарантийным сертификатом. Претензии от

покупателя на бесплатный ремонт или регулировку во время гарантийного срока не принимаются в следующих случаях:

1. Неисправность вызвана неправильной, неаккуратной или грубой эксплуатацией.
2. Неисправность вызвана пожаром или другими стихийными бедствиями.
3. Неисправность вызвана неправильным ремонтом или регулировкой, произведенными кем-либо, кроме официальных дистрибьюторов часов Casio или их розничных продавцов.
4. Повреждены или разбиты корпус, браслет, стекло или батарея.
5. Отсутствует гарантийный сертификат.
6. В гарантийном сертификате отсутствует штамп с названием и адресом официального дистрибьютора.
7. В гарантийном сертификате не проставлены дата покупки, номер модели и заводской номер.