


BEZEICHNUNGEN DER TEILE UND IHRE FUNKTIONEN

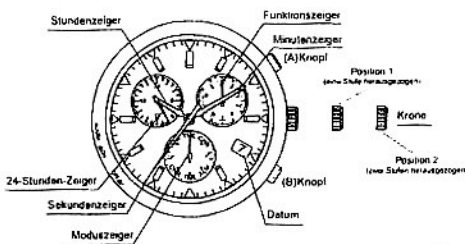

O-POSITION: Damit wird die Ausgangsposition jedes Zeigers (24.00 Uhr) bezeichnet. Somit ist eine richtige Funktion der Armbanduhr gewährleistet.

1. O-POSITION

1. Drehen Sie die Krone auf Chronograph-Modus (CHR), und ziehen Sie die Krone auf die 1. Stufe. Alle Zeiger müssen auf 24.00 Uhr zeigen. Das Datum muß "1" aufweisen.

Wenn die Anzeige verstellt ist:

- 1.1. Krone auf die 1. Stufe ziehen.
 - Krone nach links drehen, damit Sie das Datum auf "1" stellen können.
 - 1.2. Krone auf die 2. Stufe ziehen.
 - Krone nach rechts drehen, um Minuten- und Stunden-Zeiger zu bewe-

- gen. Minuten- und Stunden-Zeiger müssen auf 24.00 Uhr stehen.
- Druckknopf (A) drücken, damit Sie den Sekunden-Zeiger auf "12" stellen können.

2. ZEIT (TME)

- 2.1. Drehen Sie die Krone auf Time-Modus (TME) und ziehen Sie die Krone auf die 2. Stufe.
 - Krone nach rechts drehen.
 - Minuten- und Stunden-Zeiger beginnen schnell zu laufen. Um die gewünschte Zeit zu haben, stoppen Sie die Zeiger, indem Sie die Krone nach rechts oder links drehen.
 - Krone wieder hineindrücken.

3. DATUM

- Krone auf die 1. Stufe herausziehen.
- Krone nach links drehen um das Datum einzustellen.
- Knopf (B) drücken, um das Monat einzustellen, d. h. wenn Sie den Knopf (B) drücken, bewegt sich der Sekunden-Zeiger im 5 Sekunden-Schritt (1.00 Uhr = Januar, 2.00 Uhr = Februar, usw.). Lassen Sie den Knopf (B) los, wenn Sie den richtigen Monat erreicht haben.
- Krone wieder hineindrücken.

4. CHRONO (CHR)

- Drehen Sie die Krone auf Chronograph-Modus (CHR).
- Drücken Sie den Knopf (A) um den Chrono zu starten und zu stoppen.
- Um die 1/100 Sekundenanzeige ablesen zu können, halten Sie den Knopf (B) gedrückt.

- Um wieder die "0" Stellung zu erreichen, Knopf (A) so lange gedrückt halten, bis sich alle Zeiger auf 12.00 Uhr stellen.

5. ORTSZEIT ((Lokal-Zeit (L-T))

- Drehen Sie die Krone auf L-T-Modus, und ziehen Sie die Krone auf die 2. Stufe.
- Drehen Sie die Krone nach rechts oder links, um die gewünschte Weltzeitzone zu erhalten. Die Lokalzeit bewegt sich im 1-Stundensschritt (Weltzeitonenmodus).

6. ALARM (ALM)

- 6.1. Drehen Sie die Krone auf Alarm-Modus (ALM), und ziehen Sie die Krone auf die 2. Stufe.

- Drehen Sie die Krone nach rechts od. links um Ihre Alarmzeit zu stellen.

- 6.2. Krone auf die 1. Stufe herausziehen und Knopf (A) drücken, um die Alarmzeit ein (ON) oder aus (OFF) zu schalten. Krone wieder hineindrücken.

7. GESAMTRÜCKSTELLUNG - AUSFALL

Bei statischer Elektrizität, starkem Stoß, Magnetfeld usw. kann es zu einem Ausfall kommen. Drehen Sie die Krone auf Chronograph-Modus (CHR), und ziehen Sie die Krone auf die 2. Stufe. Knopf (A) und (B) für kurze Zeit drücken und wieder loslassen. Um die Uhr einzustellen, beginnen Sie wieder bei "0-Position"!

Einstellung wie bei der 0-Position (1.)