

# TIMEX

## Инструкция W-34

(для детских моделей с кодом механизма 472)

BUSINESS AND WATCH  
www.hodiki.ru

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

### 1. Водонепроницаемость

Ваши часы имеют определенный уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

Маркировка уровня водонепроницаемости	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.**

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка/кнопки и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.
4. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на корпусе. Такие часы отвечают требованиям FTC по стойкости к удару. Однако, следует избегать повреждения стекла циферблата.

### 2. Элементы дисплея, кнопки и их назначение



1	Ночная подсветка INDIGLO
2	Старт – стоп; Увеличение настраиваемого значения; Будильник Вкл-Выкл.; Отображение даты
3	Выбор режима (функции); Выбор цифр;
4	Отрезки – Сброс; Переход в состояние настройки

1		Будильник включен
2		Секундомер включен
3		Таймер включен
4		Звуковой сигнал в начале часа включен
5		Секунды – день недели
6		AM - PM (до или после полудня) для 12-часового формата времени
7		Секундомер работает



### Основные функции (режимы):

- ежедневный будильник
- звуковой сигнал в начале часа
- 12- или 24-часовой формат времени
- возможность выбора формата «месяц-дата» или «дата-месяц»
- секундомер на 24 часа макс.
- таймер обратного отсчета на 24 часа макс.
- подсветка INDIGLO® плюс ночной режим подсветки NIGHT-MODE®

Для большей наглядности объяснений в Руководстве пользователя часов используются иконограммы. Далее даны примеры некоторых символов и их смысл.

1	Нажмите на кнопку 1 один раз
3 3	Нажмите на кнопку 3 два раза для выбора функции
3 2	Нажмите на кнопку 3, затем на кнопку 2
2+	Нажмите на кнопку 2 несколько раз, либо держите нажатой (для увеличения значения настраиваемой цифры)
4 3сек	Нажмите на кнопку 4 и удерживайте ее в течение 3 секунд
	Тональный сигнал «Веер»

### 3. Ночная подсветка INDIGLO

1	Включение/выключение подсветки INDIGLO
1 3сек 	Включение/выключение ночного режима подсветки NIGHT-MODE®

### 4. Ночной режим подсветки NIGHT-MODE

Ваши часы TIMEX оснащены функцией NIGHT-MODE, что означает ночной режим подсветки. Эта запатентованная\* технология от компании TIMEX позволяет вызвать максимум полезного из подсветки INDIGLO. Когда ночной режим задействован, нажатие на любую кнопку приводит к включению подсветки, которая будет сиять в течение 3 секунд.  
\* - патент США № 4,912,688

**КАК ВКЛЮЧИТЬ:** Нажмите и удерживайте кнопку 1 в течение 3 секунд. Часы выдадут тонный сигнал «веер», означающий, что ночной режим подсветки NIGHT-MODE включен. Данная функция будет действовать на протяжении 2 часов, если только не будет отключена путем нажатия и удерживания кнопки 1 в течение 3 секунд.

### 5. Отображение даты на дисплее

2			Отображение даты на дисплее
3сек			Возврат дисплея к отображению текущего времени

### 6. Настройка времени, даты, сигнала в начале часа

4 2сек			
2 +			Настройка цифр часов
3 2 +			Настройка минут
3 2 +			Настройка месяца
3 2 +			Настройка даты
3 2 +			Настройка дня недели
3 2 +			Звуковой сигнал в начале часа – Вкл. или Выкл.
3 2 +			12- или 24-часовой формат времени
3 2 +			Порядок отображения даты: «месяц-день» или «день-месяц»
4			Возврат к отображению текущего времени

## 7. Секундомер

3		Выбор режима секундомера
2		Запуск секундомера
2... 2		Пауза – повторный запуск
4		Засечка отрезка – полное время
2		Остановка секундомера
4 2сек		Обнуление секундомера
3		Просмотр текущего времени дня из режима секундомера


## 8. Будильник

3 3		Выбор режима будильника
2 2		Будильник «Вкл» или «Выкл» (ON или OFF)
4 2сек		
2 +		Настройка цифр часов
3 2 +		Настройка минут
4		Завершение настройки будильника
3		Возврат к отображению текущего времени
		Зуммер будильника звучит в течение 20 сек.
1/ 2/ 3/ 4		Чтобы заглушить зуммер будильника нажмите любую кнопку

## 9. Таймер

3 3		Выбор режима таймера
4 2сек		
2 +		Настройка цифр часов
3 2 +		Настройка минут
3 2 +		
3 2 +		Настройка секунд
3 2 +		
4		Завершение настройки таймера
2		Запуск таймера
2... 2		Пауза – повторный запуск
1/ 2/ 3/ 4		Когда отсчет таймера достигает нуля, звучит тоновый зуммер "beep", который можно заглушить нажатием на любую кнопку
4		Сброс таймера к исходному значению
3		Просмотр текущего времени дня из режима таймера

## 10. Регулировка ремешка Fast Wrap® с застежкой на липучке

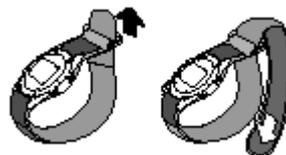

## 11. Источник питания (батарея)

**Титех настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.** Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

**НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.**