

Прежде всего, прочтите эту важную информацию

### Батарея

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибутора фирмы «CASIO».

### Заданта от воды

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Раз ряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

*Примечания для соответствующих разделов:*

- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
  - Не вытаскивайте коронку, если часы мокрые.
  - Не нажмите кнопки часов под водой.
  - Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
  - Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

### Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
  - Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибутора фирмы CASIO.
  - Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
  - Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее, вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
  - Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.

- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, kleящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.


Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

На рисунке изображен общий вид часов в режиме текущего времени. Нажмите кнопку "C" для перехода из режима в режим.

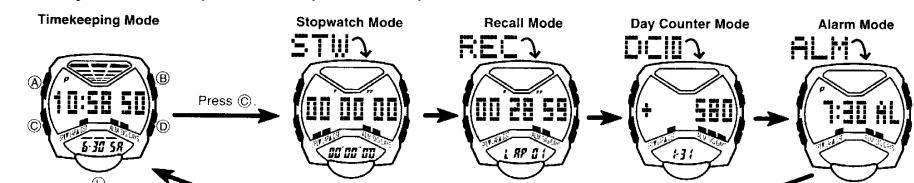



Режим Текущего Времени – Режим Секундомера – Режим Записной Книжки Секундомера – Режим Отсчета Дней – Режим Звукового Сигнала – Режим Текущего Времени.

В любом режиме нажмите кнопку "L" для подсветки дисплея.

## РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

### Установка времени и даты

- Нажмите кнопку "A" в Режиме Текущего времени. Цифры секунд замигают на индикаторе.
- Нажмите кнопку "C" для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:

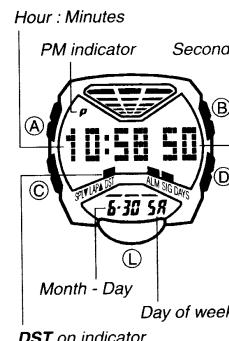

Секунды – DST (учет летнего времени) – Часы – Минуты – Год – Месяц – Число – Секунды.

- В то время, когда цифры в разряде секунд будут находиться в мигающем состоянии, нажмите кнопку "D", для сброса счетчика секунд в "00". Если кнопка "D" нажата в то время, когда значение секунд будет находиться в диапазоне от "30" до "59", то одновременно с переустановкой секунд в положение "00", к значению минут будет добавлена "1". Если значение секунд в этот момент будет находиться в диапазоне от "00" до "29", то значение минут останется без изменений.
- Для учета летнего времени DST, используйте кнопку "D" для включения ("On") или отключения режима DST ("Off"). При включении режима на дисплее часов появится надпись "DST" и показания времени изменятся на час вперед, при обратном переходе показания времени изменятся на час назад.
- Для коррекции значений в других разрядах (за исключением секунд), используйте кнопку "D" для изменения значения.
- Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять показания с более высокой скоростью.
- Для переключения внутри 12/24 формата используйте кнопку "D". При выбранном 12-ти часовом формате индикация "P" обозначает значение времени после полудня.
- После окончания установок времени и даты, нажмите кнопку "A", для возврата в исходный Режим Текущего Времени.
- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
- Дата может быть установлена в пределах от 1 января 2000г. до 31 декабря 2039г.

### Сброс значений минут и секунд в нулевое значение

- Нажмите и удерживайте кнопку "B" в течение нескольких секунд до значения времени, секунды и минуты которого вы хотите сбросить до нуля.
- Затем, удерживая кнопку "B", нажмите кнопку "D", когда нужное вам значение времени появится на дисплее.
- Прозвучит короткий звуковой сигнал, означающий, что минуты и секунды сброшены до 00:00.
- Отпустите кнопки "B" и "D".

- Если кнопки "D" и "B" нажаты в то время, когда значение минут будет находиться в диапазоне от "30" до "59", то одновременно с переустановкой минут в положение "00", к значению часа будет добавлена "1". Если значение минут в этот момент будет находиться в диапазоне от "00" до "29", то значение часа останется без изменений.

### Подсветка

В любом режиме нажмите кнопку "L" для освещения дисплея в течение двух секунд.

- Подсветка этих часов выполнена на электролюминесцентных (EL) элементах, мощность которых падает после длительного срока использования.
- Во время освещения дисплея часы испускают слышимый сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, это не является показателем неисправности часов.
- Подсветку трудно разглядеть, если на часы падают прямые солнечные лучи.
- Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания.

## РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим секундомера позволяет регистрировать отдельные отрезки времени, время с промежуточным результатом (время преодоления отдельных отрезков дистанции и время от старта до преодоления определенной дистанции).

Рабочий диапазон Общего измеряемого времени ограничен 23 часами 59 минутами 59.99 секундами.

Первые 60 минут измерений значения на дисплее представлены в единицах 1/100 сек., последующие измерения (превышающие 60 минут) ведутся с шагом в 1 секунду.


- Измерение отдельных отрезков времени  
D (Старт) – D (Стоп) – D (Повторный старт) – D (Стоп) – B (Сброс)

- Измерение времени с промежуточным результатом
  - Нажмите кнопку "D" для начала работы секундомера.
  - Нажмите кнопку "B" для показаний промежуточного результата времени в течение 7-ми секунд. Секундомер при этом автоматически продолжает работать.
  - Обратите внимание на то, что в верхней части дисплея показывается значение времени, за которое вы преодолеваете отдельный отрезок целой дистанции, тогда как в нижней части дисплея – время преодоления определенной дистанции от старта (например, 5 км или 10 км).
  - Вы можете нажимать кнопку "B" для фиксации определенного результата столько раз, сколько захотите.
  - Нажмите кнопку "D" для остановки результатов.
  - Нажмите кнопку "B" для сброса значений секундомера в нулевое значение.

### Сохранение показаний промежуточных результатов

Все показания промежуточных результатов (время преодоления отдельных отрезков или дистанций) автоматически сохраняются в памяти часов.

- В памяти часов возможно сохранить до 11 записей промежуточных результатов. Первые 10 записей содержат промежуточный результат первых 10-ти измерений

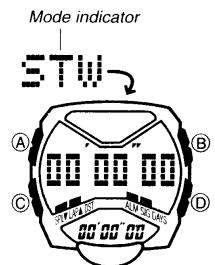


времени, последняя запись содержит значение времени самого последнего отрезка дистанции, если вы не сбросили значение секундомера до нуля. Если вы сбросили значение до нуля, то последняя запись содержит общее время измерений.

- С началом новых измерений все значения времени автоматически удаляются из памяти записной книжки часов.

## РЕЖИМ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Режим Записной книжки позволяет просмотреть сохраненные значения времени промежуточных результатов секундомера. В верхней части дисплея изображается значение времени преодоления отдельного отрезка дистанции или времени от старта до преодоления определенной дистанции. Тогда как в нижней части дисплея показывается номер измеряемого отрезка дистанции.

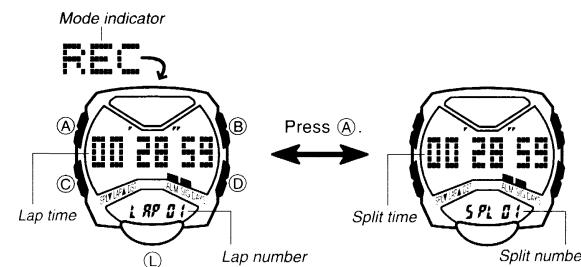

1. Нажмите кнопку "A" для переключения между изображениями на дисплее времени преодоления отдельного отрезка дистанции или времени от старта до преодоления определенной дистанции.

2. Нажмайте кнопки "D" и "B" для прокручивания сохраненных записей.



## РЕЖИМ ОТСЧЕТА ДНЕЙ

Данный режим обеспечивает отсчет дней от текущей даты до установленной. Вы можете выбрать любой из 10-ти счетчиков дней.

На дисплее появляется индикация "DAYS" при совпадении установленной даты и текущей даты.

### Установка даты

- В Режиме Отсчета Дней нажмайте кнопки "D" или "B" для выбора счетчика, который вы хотите установить.
- Нажмите кнопку "A" до появления мигающего курсора на дисплее и индикации "SET".
- Нажмите кнопку "C" для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:

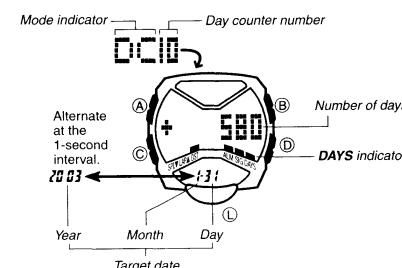

4. Нажмите кнопку "D" для изменения значения.


- Для удаления записей в данном режиме нажмите одновременно кнопки "D" и "B". На дисплее появится индикация "CLR", при этом текущая дата устанавливается в зоне даты.

5. По окончании установок нажмите кнопку "A".

- Дата может быть установлена в диапазоне от 1-го января 1940г. до 31 декабря 2039г.

## РЕЖИМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Вы можете установить звуковой сигнал, который по достижении установленного времени прозвучит в течение нескольких секунд. Его можно остановить нажатием любой кнопки. Если включен режим индикации начала часа, короткий звуковой сигнал будет подаваться в начале каждого часа.

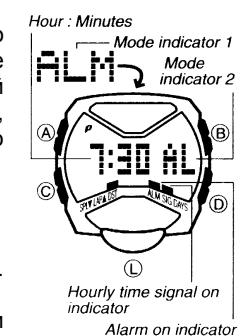


### Установка времени подачи звукового сигнала

- В Режиме Звукового Сигнала нажмите кнопку "A". Изображение цифр часа начнет мигать.

При этом автоматически установится режим подачи звукового сигнала.

- Используйте кнопку "C" для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:




- Используйте кнопку "D" для изменения значения. Удерживание кнопки в нажатом положении позволит изменять значения с более высокой скоростью.

- Используя 12-ти часовой формат, убедитесь, что вы правильно устанавливаете значения времени.

- После ввода установок для значений часа и минут, снова нажмите кнопку "A" для сохранения установок режима звуковых сигналов.

### Включение \ выключение режима подачи звукового сигнала и индикации начала часа

Нажатие кнопки "D" обеспечивает переход из разряда в разряд в следующей последовательности:



Все включено	Все выключено	Только ежедневный звуковой сигнал	Только сигнализация начала часа
--------------	---------------	-----------------------------------	---------------------------------

## **Проверка звучания звукового сигнала**

Нажмите и удерживайте кнопку "D" в Режиме Звукового Сигнала для проверки звучания.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Точность хода при нормальной температуре:** +-15 сек./мес.

**Режим текущего времени:** Часы, минуты, секунды, " До полудня "/ "После полудня " (P), месяц, число, день недели.

**Режим представления времени:** Переключение между 12-ти/24-х часовым форматом.

**Календарь:** Авто календарь с 2000 по 2039 год.

**Прочее:** DST (режим летнего времени)

**Режим отсчета дней:**

Диапазон установки даты: 1 января 1940 – 31 декабря 2039.

Память: 10 счетчиков (установка года, месяца и дня)

Прочее: звуковой сигнал.

**Режим Звукового Сигнала:** ежедневный звуковой сигнал, сигнализация начала часа.

**Режим Секундомера:**

Единица измерения: 1/100 сек. (для первых 60 минут измерений), 1 сек. (для последующих измерений).

Максимальный диапазон измерений: 23 часа 59 мин., 59.99 сек.

Режимы измерения: отдельные отрезки времени, измерение промежуточных результатов.

**Режим Записной Книжки Секундомера:** сохранение данных измерений промежуточных результатов секундомера.

**Прочее:** подсветка ( электролюминесцентная панель ).

**Батарея питания:** Одна литиевая батарея (CR1616). Срок службы батареи примерно 2 года из расчета использования подсветки 2 сек/день, звукового сигнала 20 сек/день. Срок службы батареи примерно 15 месяцев при использовании подсветки 10 сек/день, 9 месяцев при использовании подсветки 20 сек/день.